




SCRIGNO® PRATICO GOLD INSTALLAZIONE PORTA-MONTAGE DE LA PORTE-COLOCACION DE LA PUERTA-MONTAGE DER TÜR-INSTALLATION DOOR

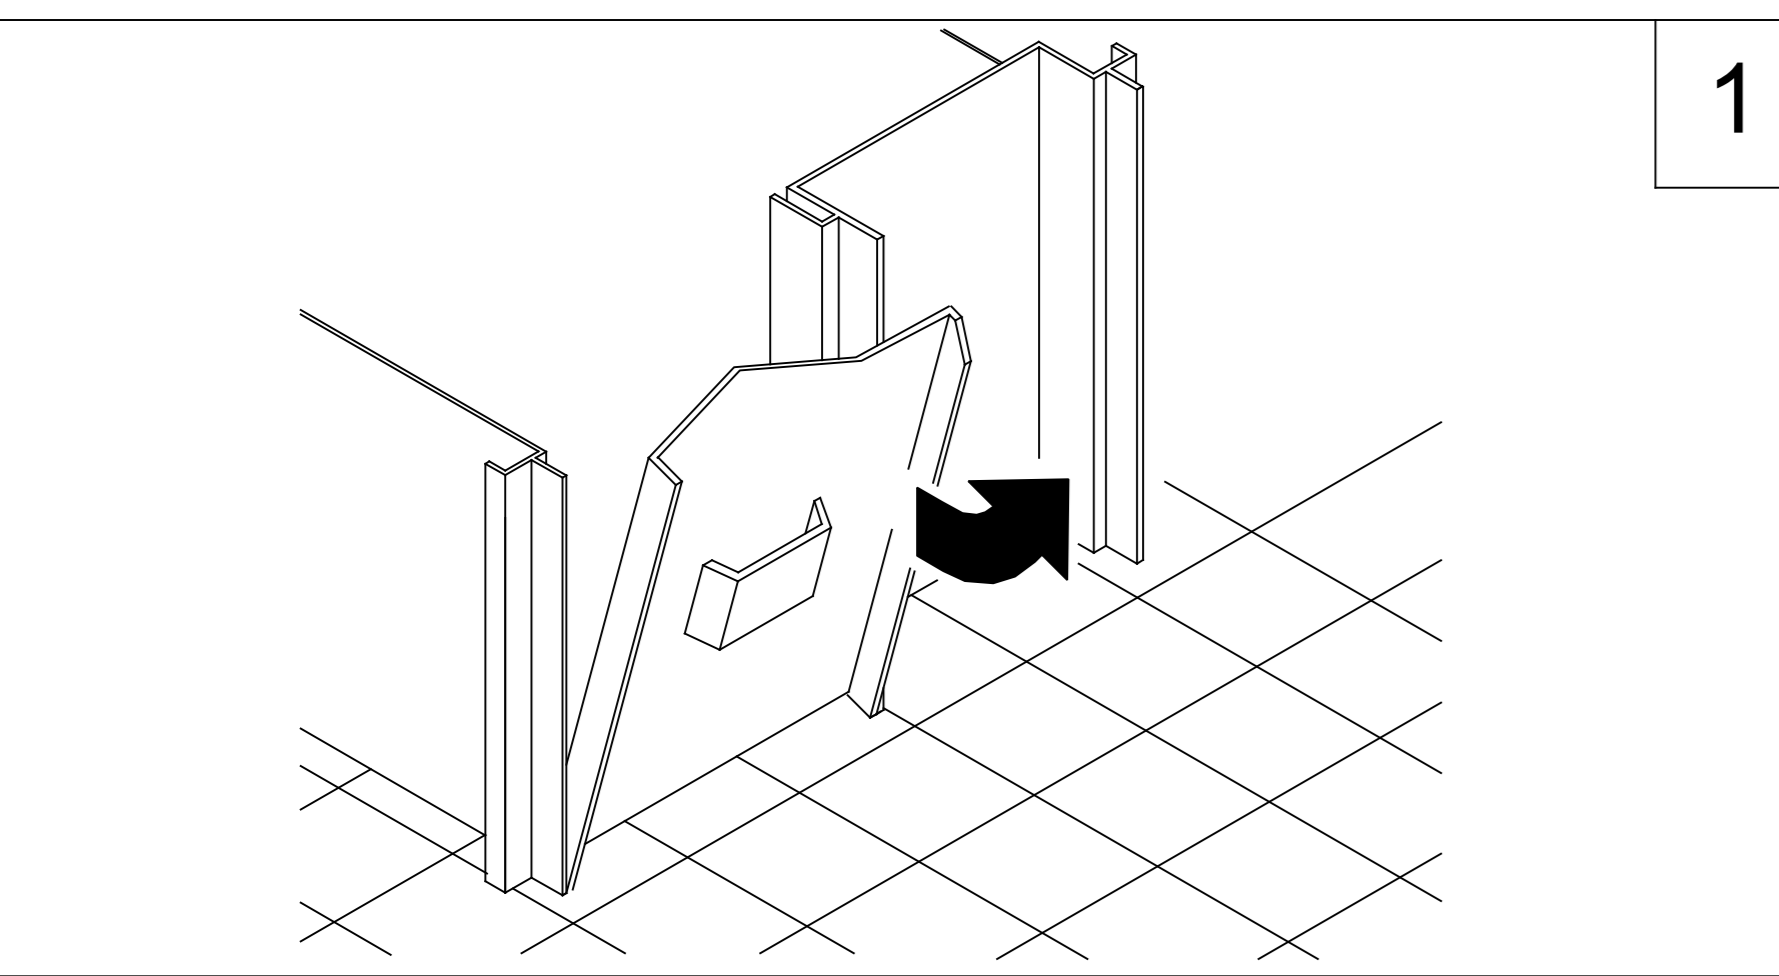


- I TOGLIERE LA MASCHERINA DI COPERTURA SOLO A MATURAZIONE AVVENUTA DELL'INTONACO. PULIRE ACCURATAMENTE L'INTERNO DEL CASSONETTO.
- F ENLEVER LA PLAQUE DE PROTECTION ET NETTOYER L'INTERIEUR DU CHASSIS.
- E QUITAR LA TAPA DE CIERRE DESPUES QUE HAYA FRAGUADO EL ENFOSCADO. LIPIAR CUIDOSAMENTE EL INTERIOR DEL ARMAZON.
- D DIE SCHUTZHÜLLE ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM AUSTROCKNEN DES PUTZES ENTFERNEN UND KASTEN IM INNERN REINIGEN.
- GB REMOVE FRAME COVER AND SPACER. CLEAN INTERNAL SPACE.

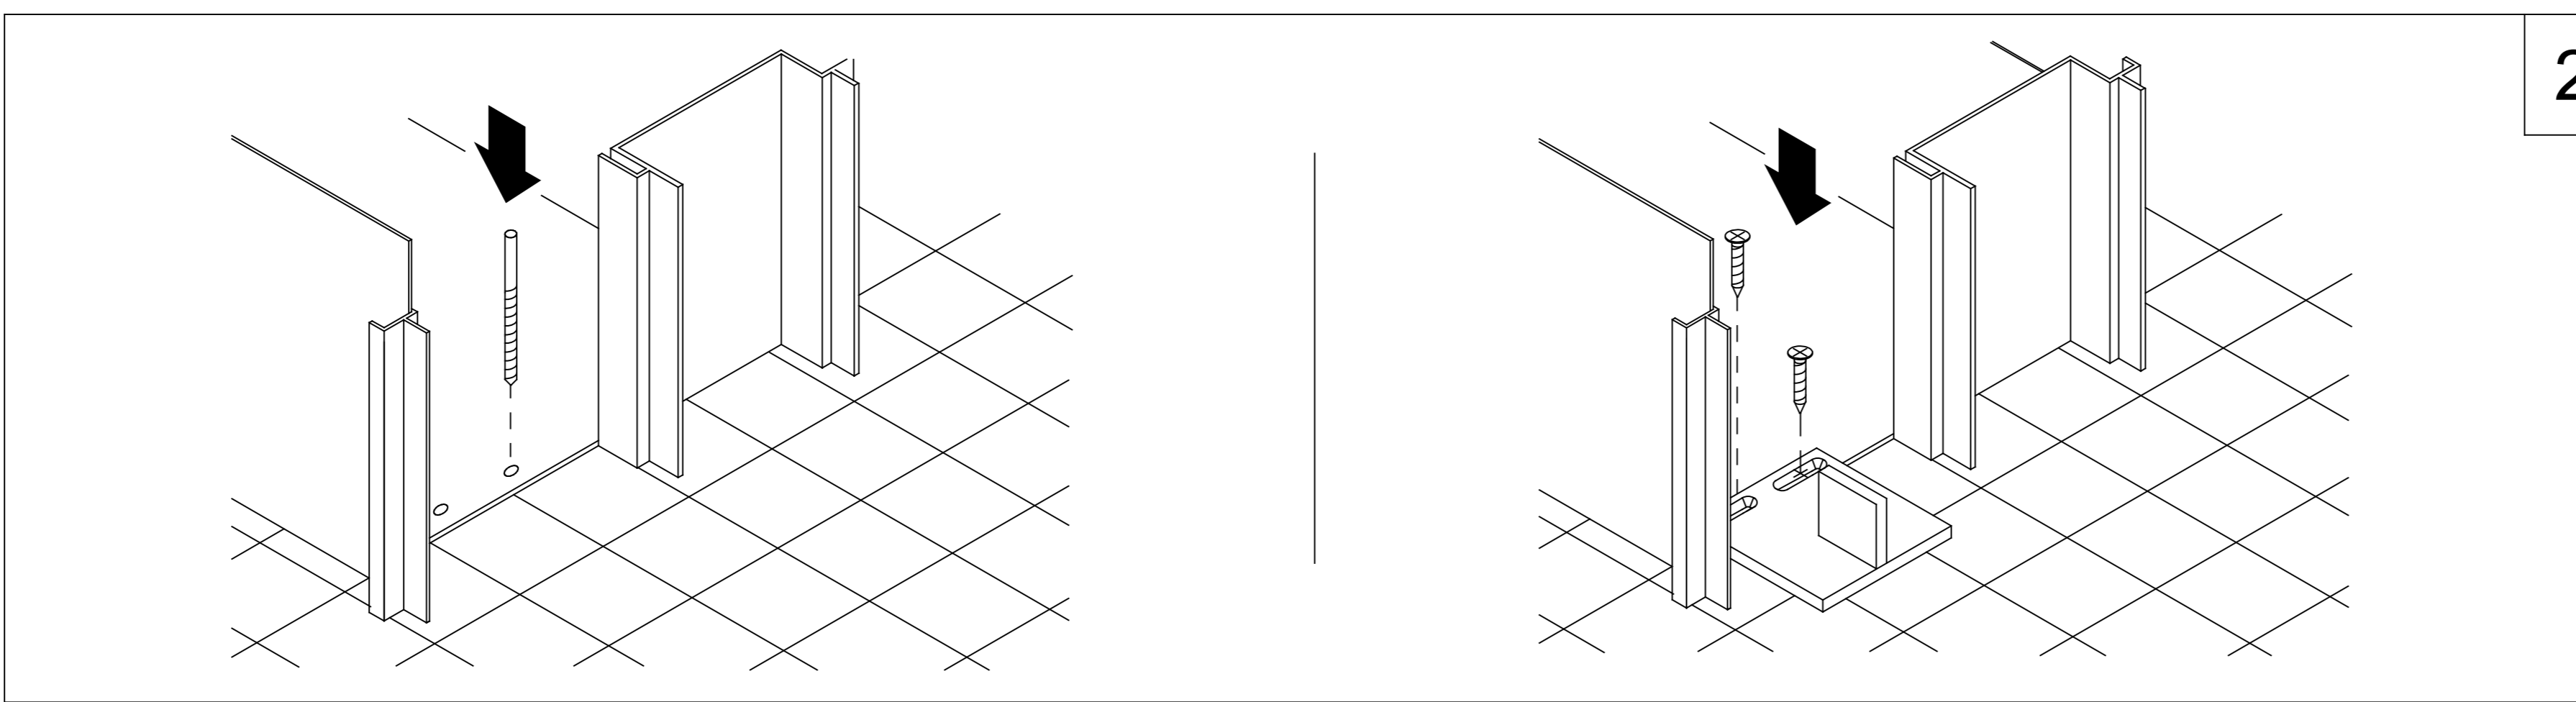


- I RIPASSARE I FORI DI FISSAGGIO DEL NASELLO DI GUIDA CON UNA PUNTA Ø3. FISSARE IL NASELLO DI GUIDA AI FORI PREDISPOSTI ALL'INTERNO DEL CASSONETTO UTILIZZANDO LE VITI IN DOTAZIONE. NEL CASO IL CASSONETTO SIA STATO MONTATO SOTTO IL LIVELLO DEL PAVIMENTO UTILIZZARE GLI SPESSORI IN DOTAZIONE.
- F PERCER AVEC UNE MECHE DE Ø3mm. LES TROUS DE FIXATION POUR PERMETTRE LE LOGEMENT DES VIS. FIXER LE GUIDE EN UTILISANT LES TROUS A L'INTERIEUR DU CHASSIS, AVEC L'AIDE DES VIS FOURNIES.
- E REPASAR LOS TALADROS DE FIJACION DE LA PESTAÑA DE GUIA CON UNA BROCA DE Ø3mm., FIJAR LA PESTAÑA A LOS TALADROS PREVISTOS EN EL INTERIOR DEL ARMAZON UTILIZANDO LOS TORNILLOS EN DOTACION. EN EL CASO QUE EL ARMAZON HAYA SIDO MONTADO MAS BAJO DEL NIVEL DEL PAVIMENTO, UTILIZAR LOS SUPLEMENTOS EN DOTACION.
- D DIE VORGELOCHERTEN LÖCHER FÜR DIE TÜRFÜHRUNG MIT EINEM Ø3 BOHRER NOCHMALS DURCHLÖCHERN. DIE TÜRFÜHRUNG MITTENS DEN MITGELIEFERTEN SCHRAUBEN IM INNER DES KASTENS FIXIEREN. FALLS DER KASTEN UNTER DEM BODENNIVEAU MONTIERT WURDE, DIE FÜHRUNG MIT DEN MITGELIEFERTEN TEILEN AUSGLEICHEN.
- GB DRILL PILOT HOLES FOR FIXING FLOOR GUIDE(Ø3). FIX FLOOR GUIDE IN THE CENTRE OF FRAME IN PRE-DRILLED HOLES USING FIXINGS PROVIDED.

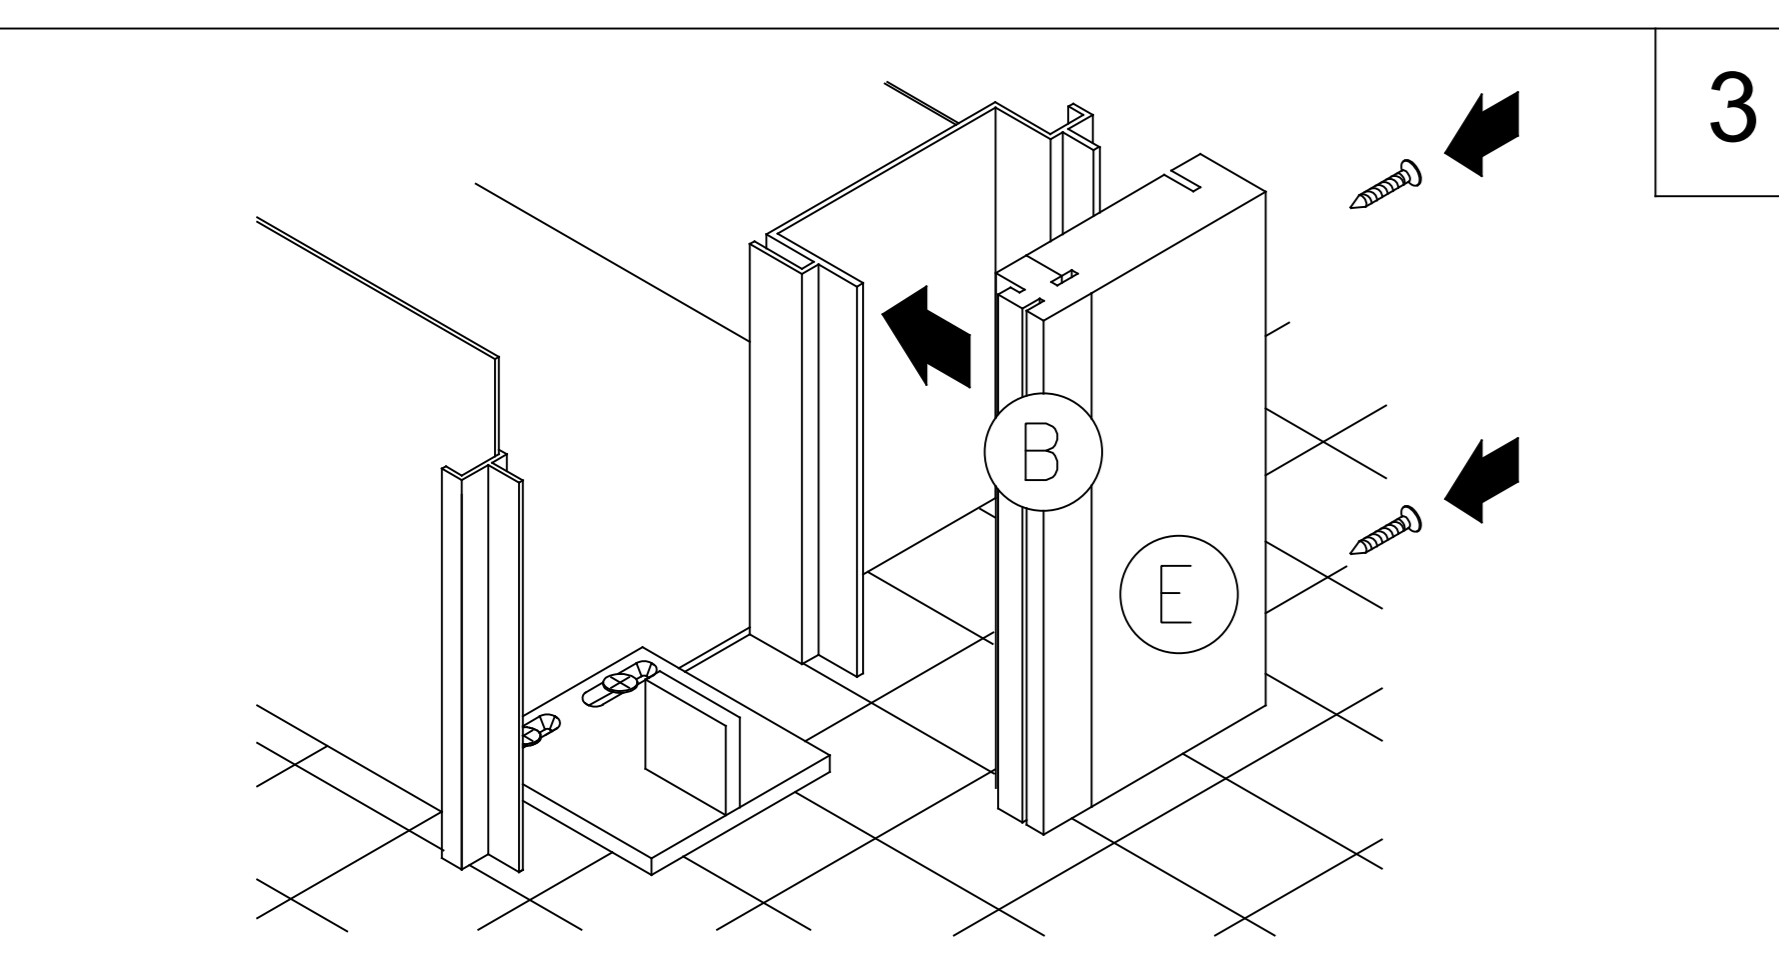


- I INCASTRARE UN MONTANTE (B+E) NELL'APPOSITA LAMELLA. FORARE MONTANTE E LAMIERA E FISSARE CON VITI AUTOFILETTANTI.
- F ENCASTRER UN MONTANT (B+E) DANS LA BORDURE VERTICALE DU CHASSIS ET LE FIXER AVEC DES VIS AUTOFOREUSES.
- E ENCAJAR UN MONTANTE (B+E) EN EL COSTADO DEL PREMARCO. TALADRAR MONTANTE Y COSTADO Y FIJAR CON TORNILLOS AUTORROSCANTES.
- D NUR EINEN DER (B+E) TÜRPFOSTEN IN DIE VORGESEHENE LAMELLE EINSpanNEN UND MIT SELBSTSCHNEIDENDEN SCHRAUBEN BEFESTIGEN. (DABEI TÜRPFOSTEN UND BLECH DURCHLÖCHERN).
- GB FIT JAMB (B+E) ON THE BOX FRAME. IT IS HELPFUL TO DRILL THE METAL SHEET PREDEILL AND FIX WITH SCREWS.

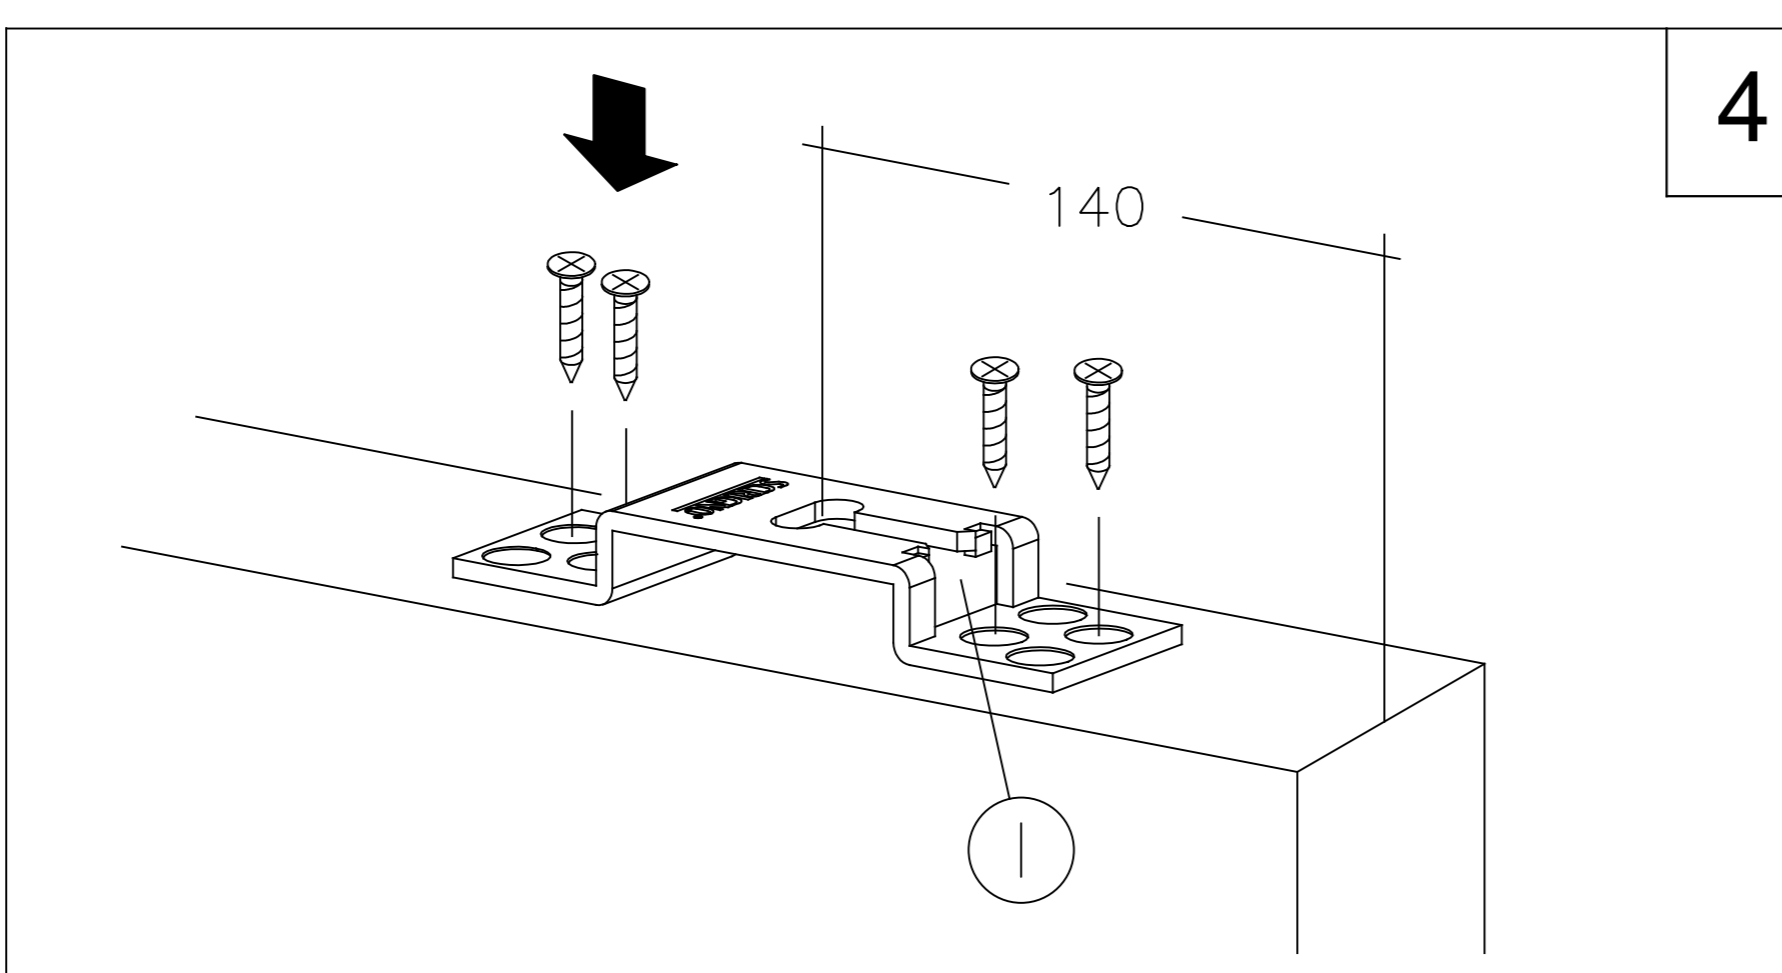


- I FISSARE LE STAFFE DI SOSPENSIONE ALLA PORTA TENENDO L'INCavo (I) PER L'AGGANCIo DEL CARRELLO VERSO IL LATO ANTERIORE DELLA PORTA.
- F FIXER LES ETRIERS DE SUSPENSION SUR LA PORTE EN VEILLANT A CE QUE L'OUVERTURE (I) AMENAGEE POUR L'ACCROCHAGE DU CHARIOT SE TROUVE VERS LE COTE ANTERIEUR DE LA PORTE.
- E FIJAR LAS GARRAS DE SUJECION A LA PUERTA MANTENIENDO LA CAVIDAD (I) PARA LA FIJACION DEL CARRO ORIENTADA HACIA EL LADO DELANTERO DE LA PUERTA.
- D DIE AUHÄNGEBÜGEL AN DER TÜR BEFESTIGEN; HIERBEI MUSS DIE ÖFFNUNG (I) FÜR DAS EINHAKEN DES ROLLWAGENS ZUR VORDERSEITE DER TÜR GERICHTET SEIN.
- GB FIX SUSPENSION BRACKETS TO DOOR, WITH THE SLOT (I) FOR HOOKING ONTO HANGER TOWARDS FRONT SIDE OF DOOR

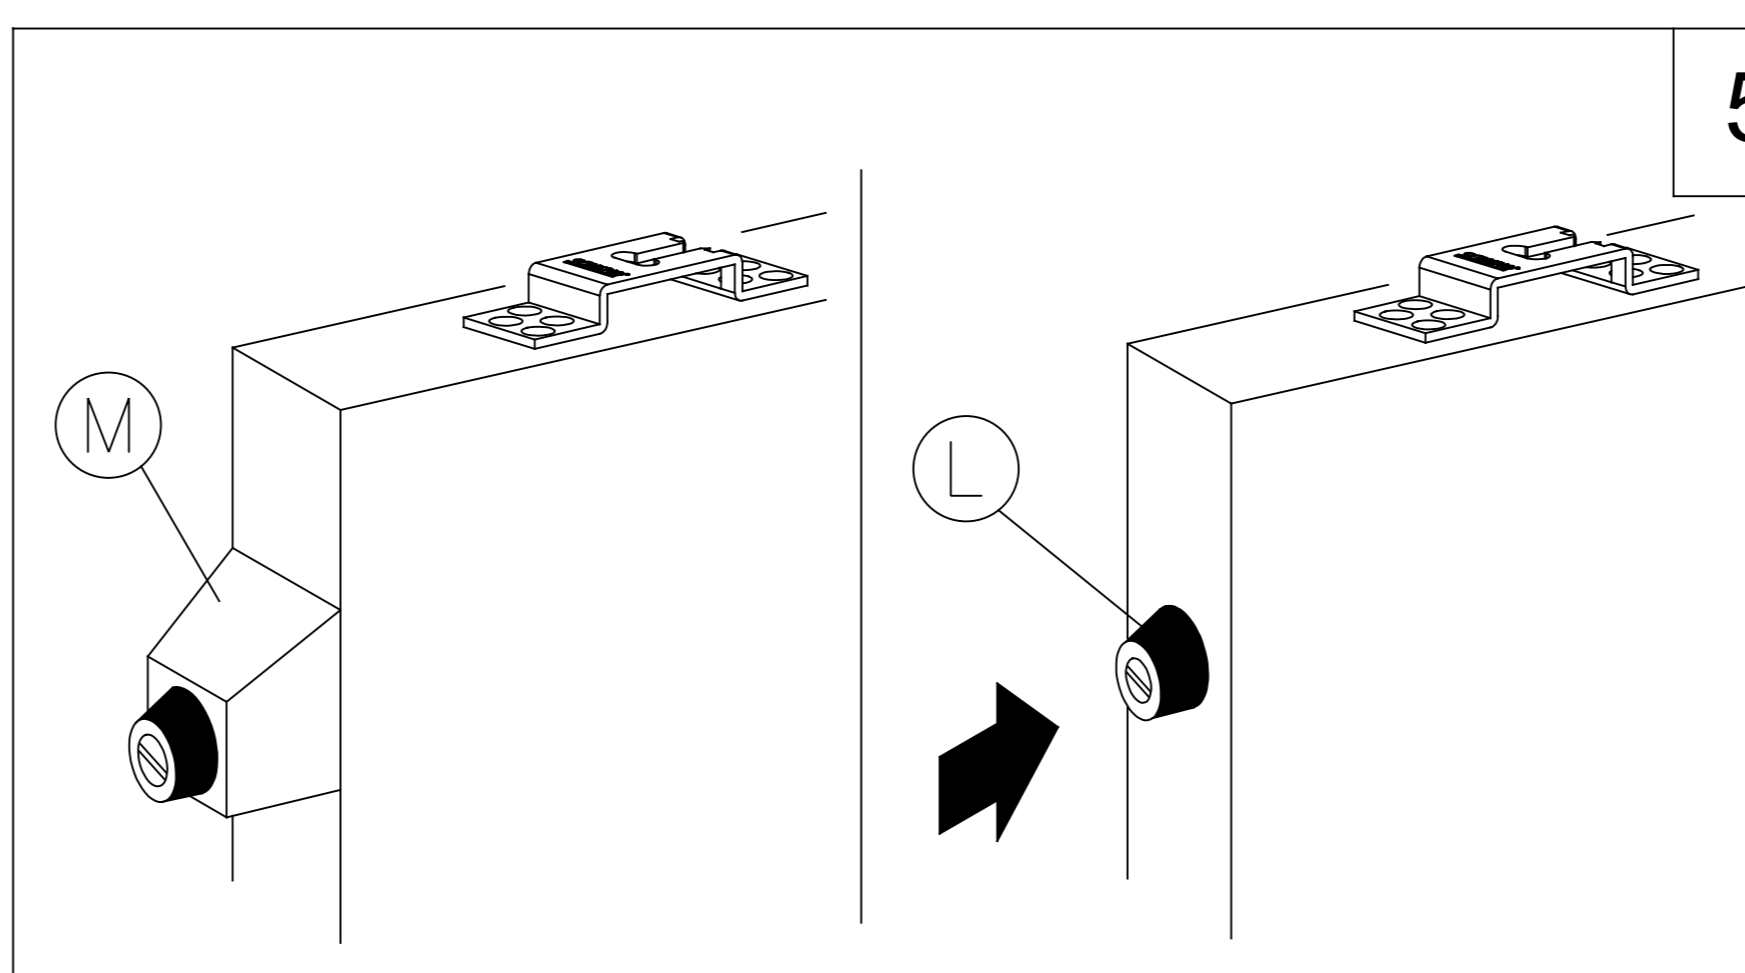


- I FISSARE I GOMMINI DI BATTUTA (L) SUL FIANCO POSTERIORE DELLA PORTA. PER LA SCOMPARSA PARZIALE INSERIRE UNO SPESSORE (M).
- F INSTALLER LES BUTEES (L) A L'ARRIERE DE LA PORTE. AFIN QUE LA PORTE DEPASSE, INSTALLER LES BUTEES SUR DES CALES EN BOIS (M).
- E FIJAR LOS TOPES (L) EN EL COSTADO POSTERIOR DE LA PUERTA, EN EL CASO DE INTRODUCCION PARCIAL, UTILIZAR UN SUPLEMENTO DE MADERA (M).
- D GUMMIPUFFER AUF DER HINTERSEITE DER TÜR MONTIEREN (L).SOLL DIE TÜR VORSTEHEN, HOLZKLOTZ ZWISCHEN TÜR UND GUMMIPUFFER MONTIEREN.
- GB FIT THE RUBBER BUFFER (L) TO THE REAR OF EDGE OF THE PANEL SHOULD YOU REQUIRE THE DOORS TO TOTALLY DISAPPEAR FIX BUFFER DIRECTLY TO THE DOOR, IF YOU WISH DOOR TO PROJECT SLIGHTLY FIX THE BUFFER TO APPLIED TIMBER SPACER.

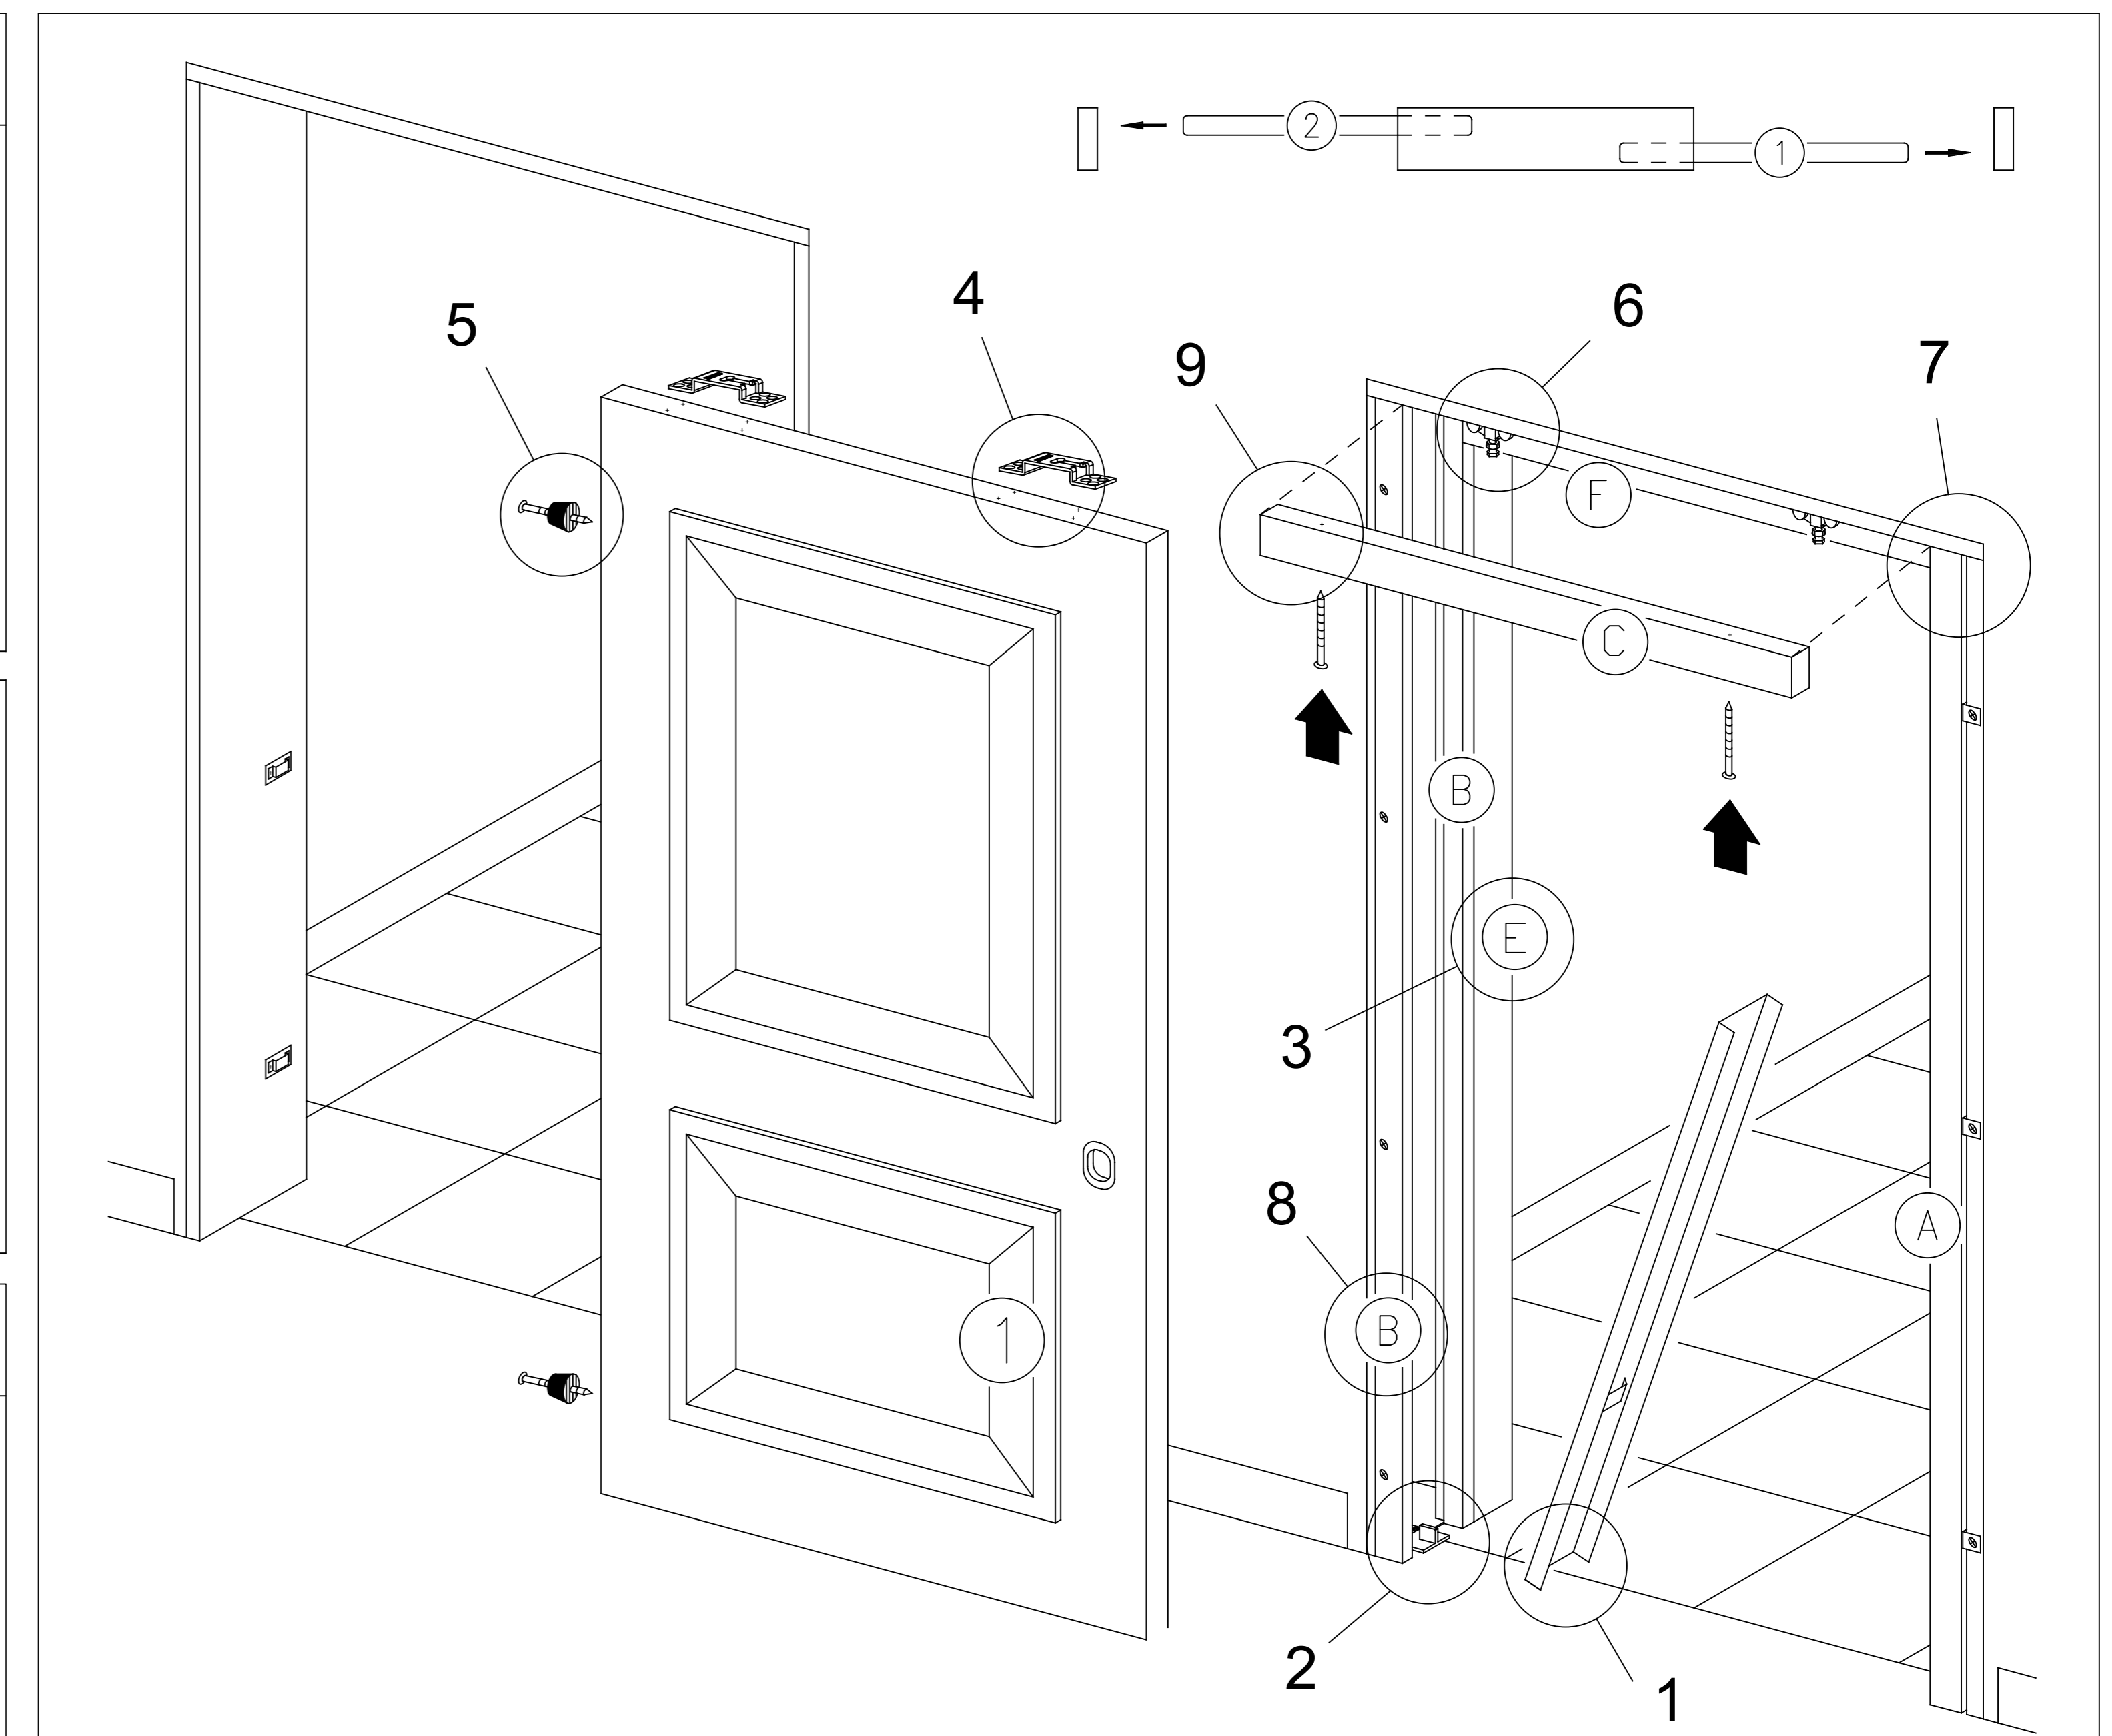


IN DOTAZIONE-EN DOTATION-EN DOTACION-ZUBEHÖR-PACK CONTENTS

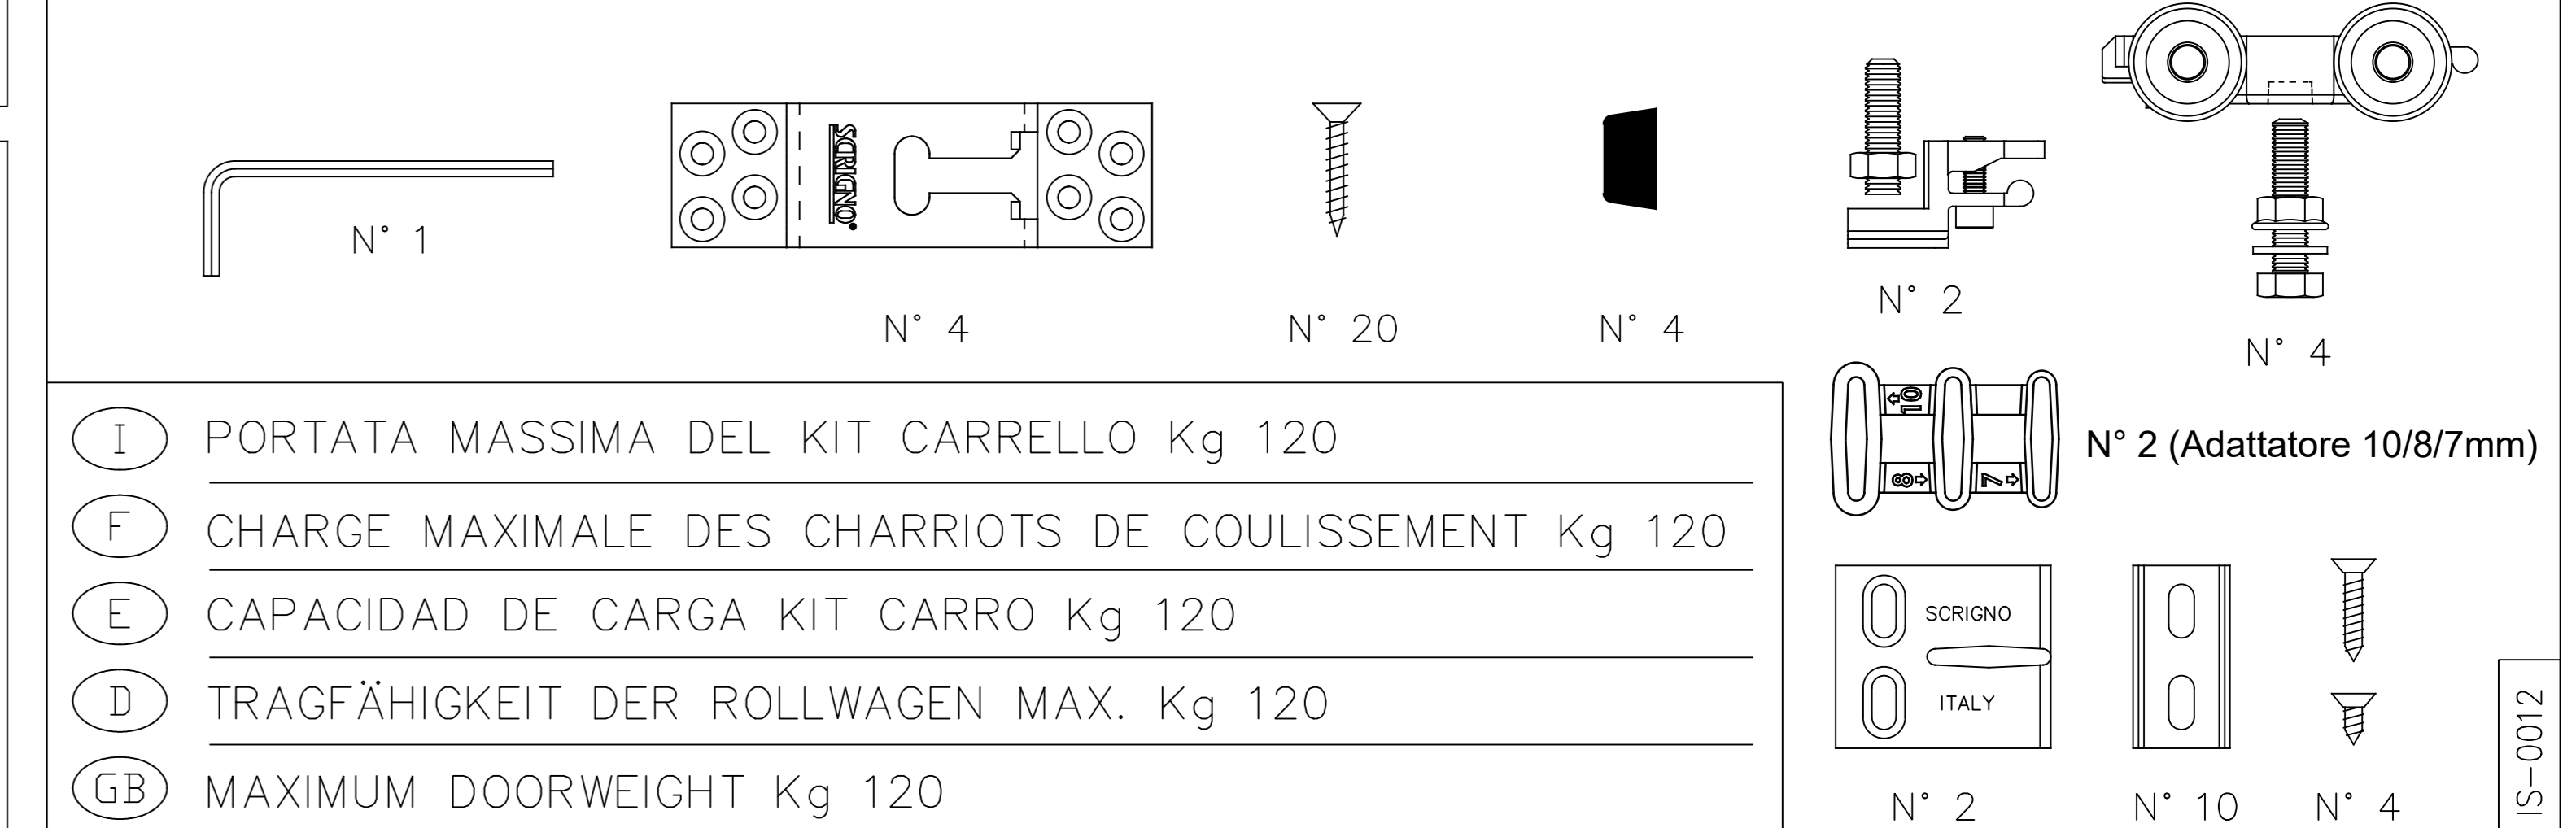


- I PORTATA MASSIMA DEL KIT CARRELLO Kg 120
- F CHARGE MAXIMALE DES CHARRIOTS DE COULISSEMENT Kg 120
- E CAPACIDAD DE CARGA KIT CARRO Kg 120
- D TRAGFÄHIGKEIT DER ROLLWAGEN MAX. Kg 120
- GB MAXIMUM DOORWEIGHT Kg 120

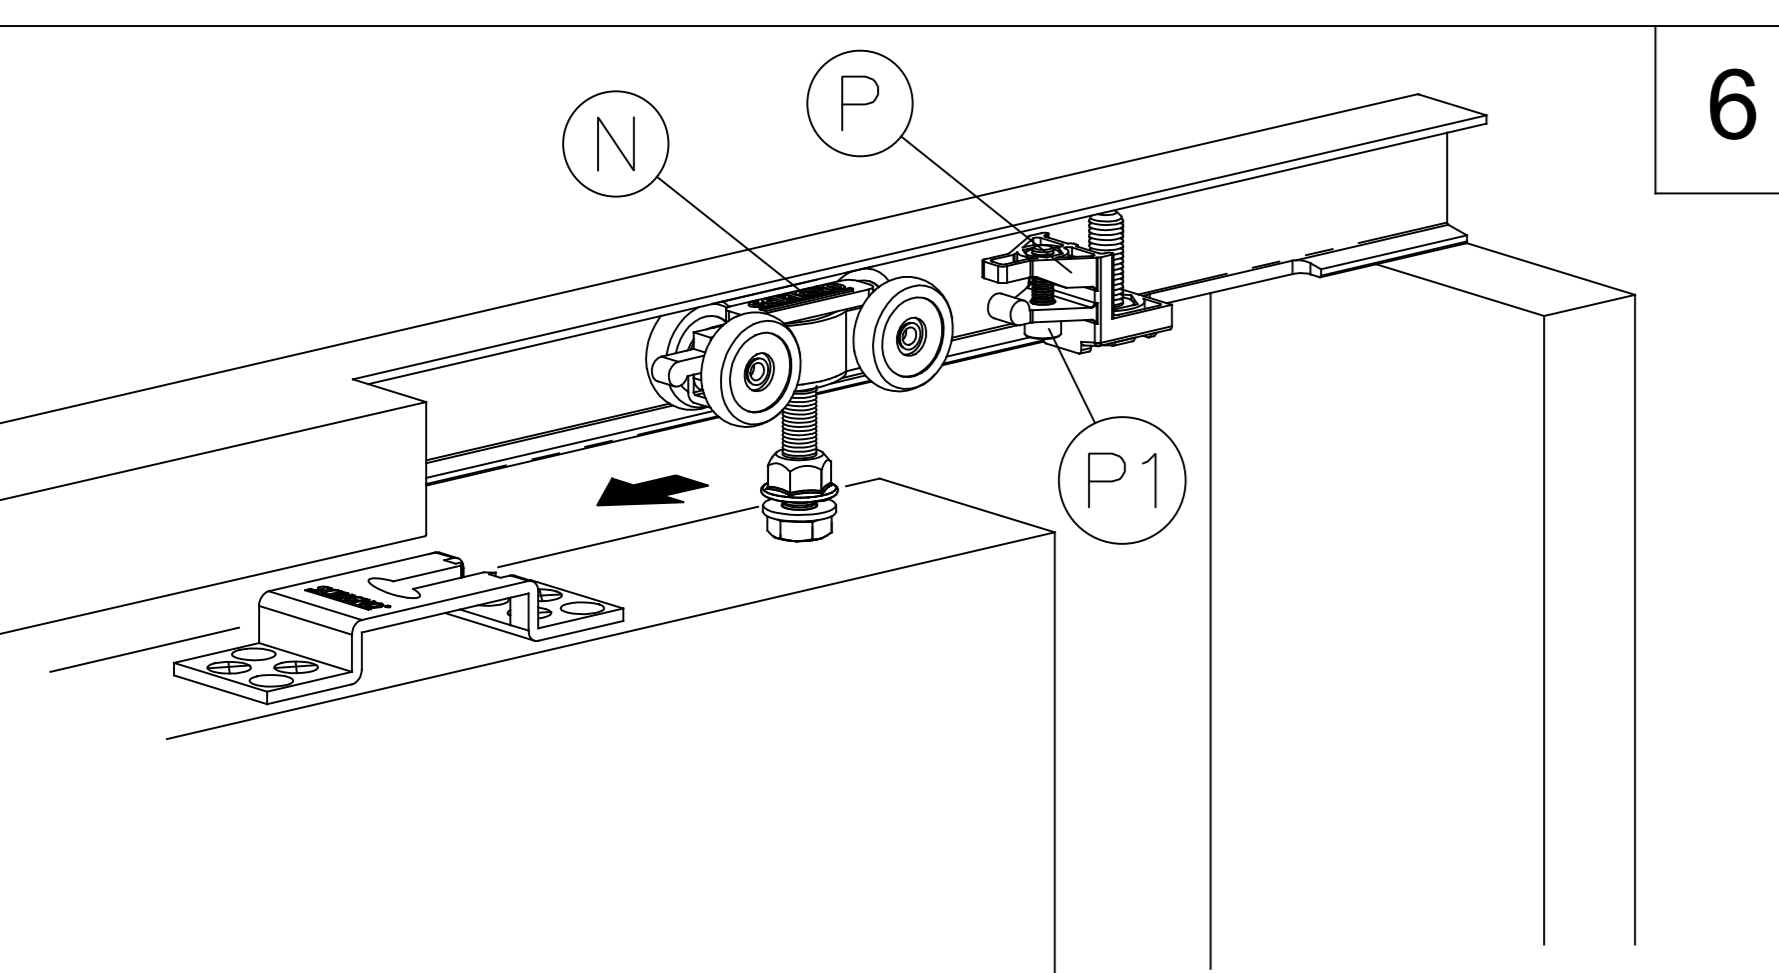


- I INTRODURRE I CARRELLI (N) E IL FERMO (P) NELL'APPOSITA ASOLA. AGGANCIARE LA PORTA E REGOLARE LO SCORRIMENTO. TRAMITE LA VITE (P1) REGOLARE L'ANGOLo DELLA PORTA AL FERMO.
- F INTRODUIRE LES CHARIOTS (N) ET LA BUTEE (P) DANS LE LOGEMENT RESERVE. POSITIONNER LA PORTE ET EN REGLER LE COULISSEMENT. UTILISER LA VIS (P1) POUR REGLER LA FIXATION DE LA PORTE A LA BUTEE D'ARRET.
- E INTRODUCIR LOS CARROS (N) Y EL TOPE (P) EN EL OJAL PREDISPUESO PARA ALOJARLOS. ENCARZAR LA PUERTA Y REGULAR SU DESLIZAMIENTO. POR MEDIO DEL TORNILLO, (P1) AJUSTAR EL ENGANCHE DE LA PUERTA AL TOPE.
- D DEN ROLLWAGEN (N) UND DEN ANSCHLAG (P) IN DIE VORGESEHENE SCHIENE EINFÜGEN. DIE TÜR EINHAKEN UND DEREN GleITBEWEGUNG REGELN. ÜBER DIE SCHRAUBE (P1) DIE EINHAKUNG DER TÜR AM ANSCHLAG REGELN.
- GB FIT THE HANGERS (N) AND THE STOP (P) INTO THE SPECIFIC SLOT. HOOK ON THE DOOR AND ADJUST FOR CORRECT SLIDING MOVEMENT. USE SCREW (P1) TO ADJUST HOOKING OF DOOR TO STOP.

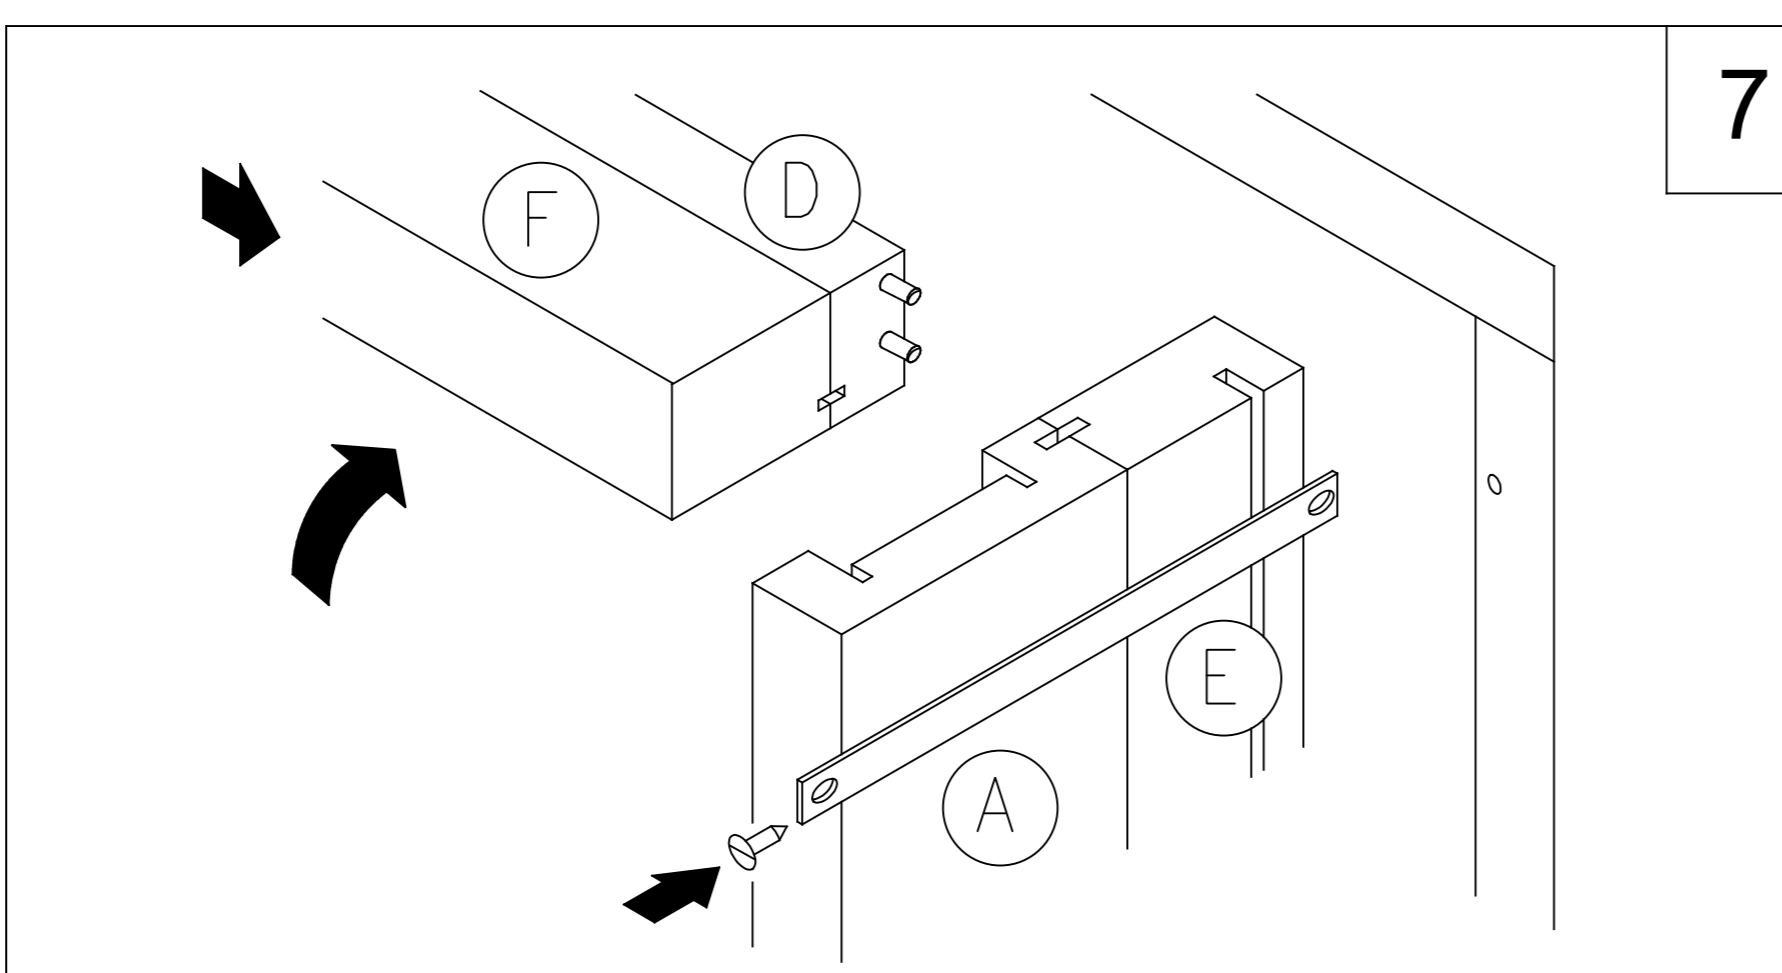

- I INSERIRE IL TRAVERSO (D+F) SUL MONTANTE (B+E) PRECEDENTEMENTE FISSATO, INCASTRARE IL MONTANTE DI BATTUTA (A+E) E FISSARLO IN POSIZIONE.
- F INTRODUIRE LA TRAVERSE (D+F) DANS LE MONTANT (B+E) DEJA INSTALLE, POSITIONNER LE MONTANT (A+E).FIXER LE MONTANT (A+E).
- E ENCAJAR EL TRAVERSAÑO (D+F) AL MONTANTE (B+E), FIJAR ANTERIORMENTE, COLOCAR EL MONTANTE DE CIERRE (A+E) Y FIJARLO.
- D QUERSTREBE (D+F) AN DEN SCHON BEFESTIGTEN TÜRPFOSTEN (B+E) UND GLEICHZEITIG DEN TÜRPFOSTEN (A+E) EINSpanNEN. DIESEN LÖTRECHT AN DEN STÄNDER ANDÜBELN.
- GB SLOT CROSS PIECE (D+F) TO JAMB (B+E) (ALREADY FITTED) AND AT THE SAME TIME SLOT IN JAMB (A+E).

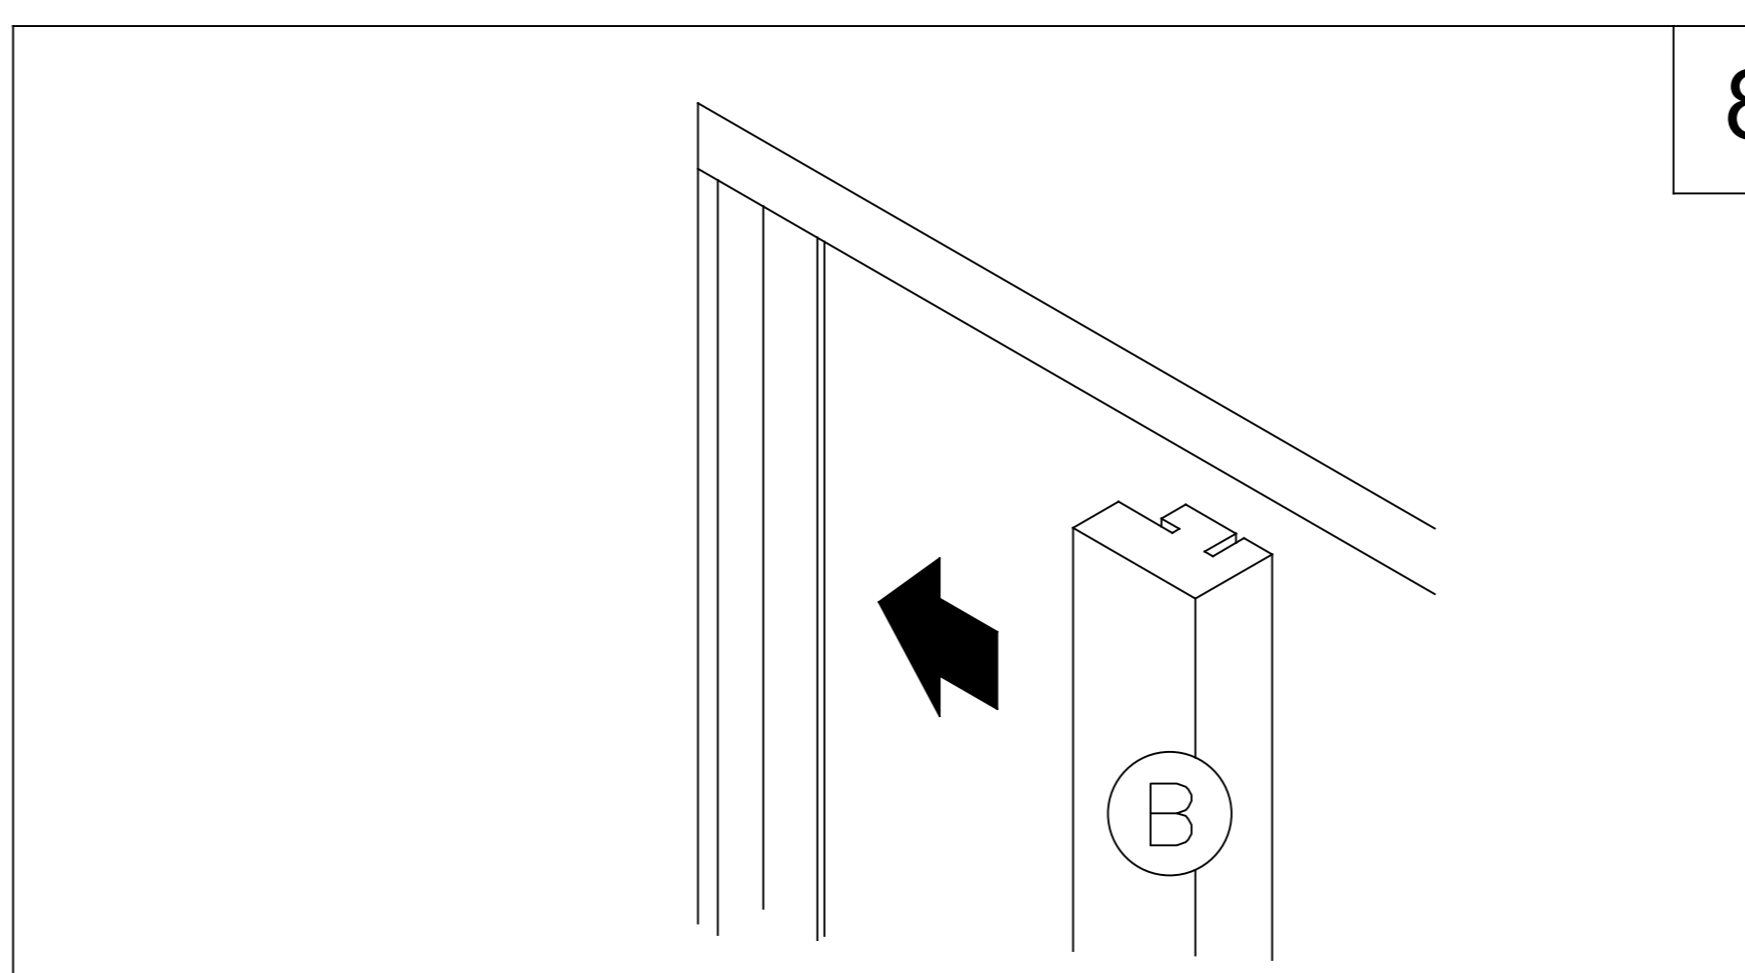

- I FISSARE IL SECONDO MONTANTE (B).
- F FIXER LE MONTANT (B) RESTANT.
- E FIJAR EL SEGUNDO MONTANTE (B).
- D DEN ANDEREN TÜRPFOSTEN (B) MONTIEREN.
- GB FIT THE REMAINING JAMB (B).

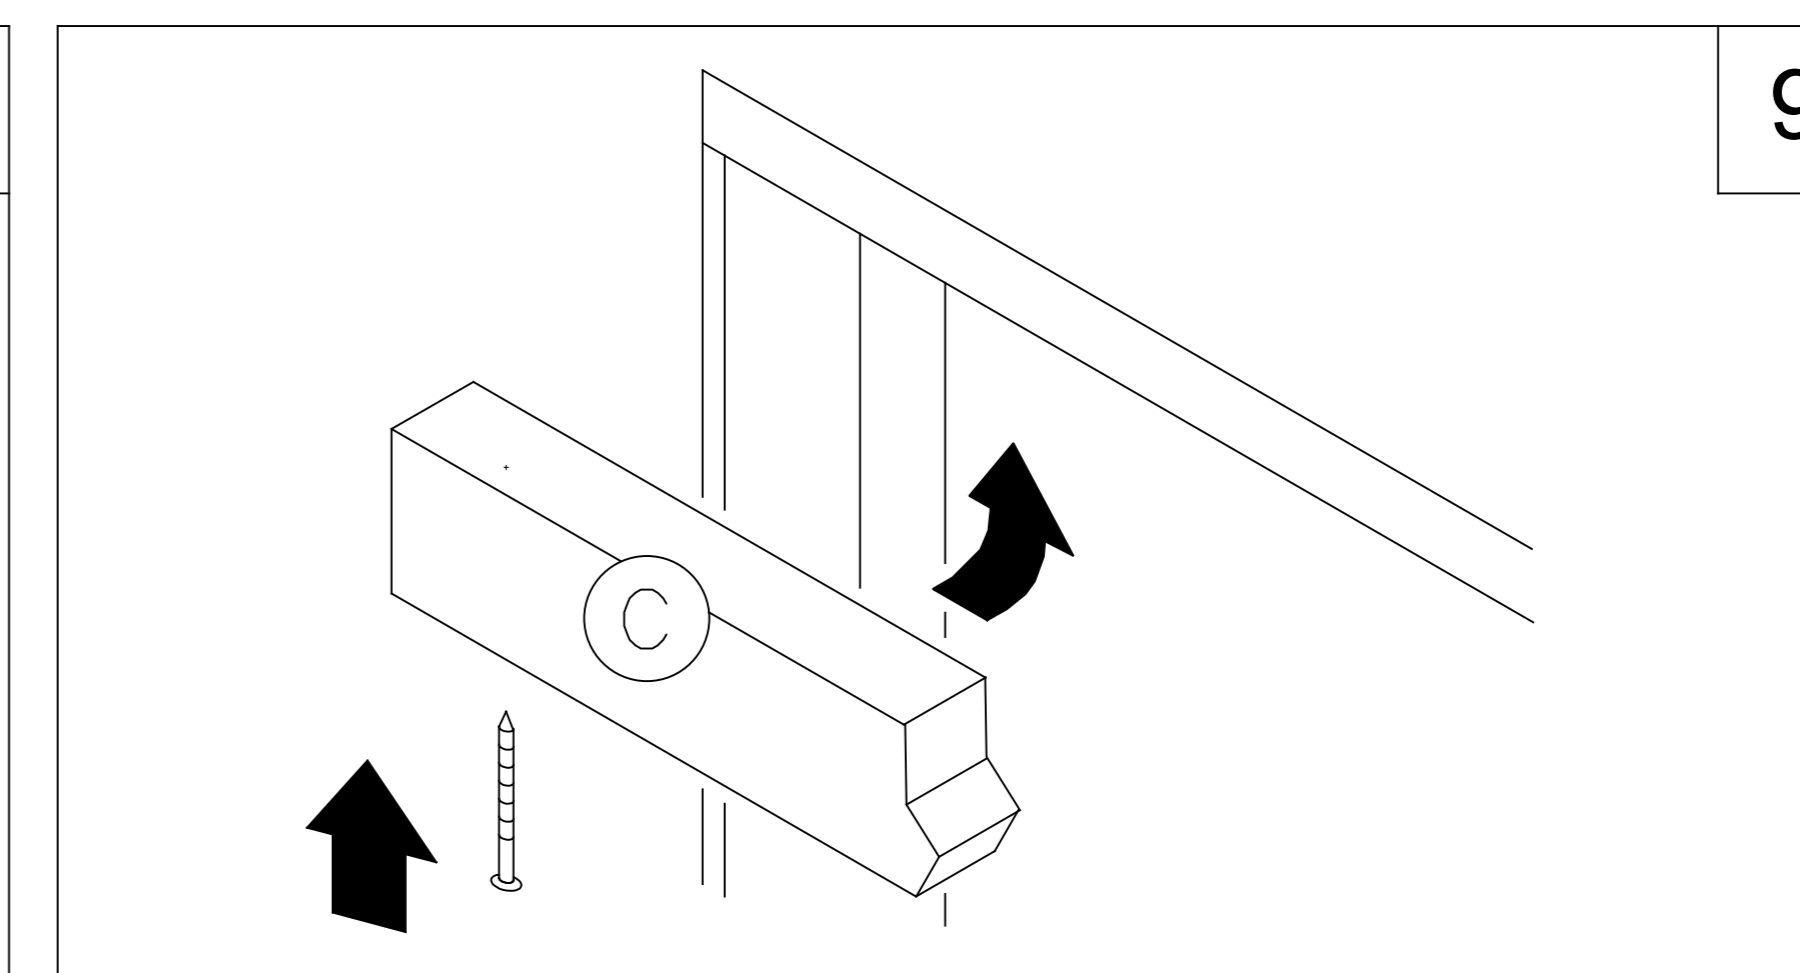

- I AVVITARE IL SECONDO TRAVERSO (C). (ASPORTABILE PER EVENTUALI REGOLAZIONI O MANUTENZIONI).
- F INSTALLER LA TRAVERSE (C) DE SORTE QU'ELLE PUISSE ETRE DEMONTEE POUR D'EVENTUELLES INTERVENTIONS DE REGLAGE OU D'ENTRETIEN.
- E ATORNILLAR EL SEGUNDO TRAVERSAÑO (C). (DESMONTABLE PARA EFECTUAR POSIBLES REGULACIONES).
- D DIE QUERSTREBE (C) NUR MIT SCHRAUBEN BEFESTIGEN, DAMIT SIE FÜR EVENTUELLE REGULUNGEN ABMONTIERT WERDEN KANN.
- GB FIT CROSS PIECE (C) SUCH THAT IT CAN BE REMOVED EASILY FOR ADJUSTMENT OR ROUTINE MAINTENANCE PURPOSES.

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norme di legge.

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. declina toute responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et l'amélioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de ce document est formellement interdite.







Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A. declina toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a errores de imprenta, de transcripción o cualquier otro motivo y se reserva el derecho de mejorar los productos sin previo aviso. La reproducción total o parcial esta prohibida por la ley.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die Scrigno S.p.A. lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich untersagt.

The information given in this document is for descriptive purposes only. SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by printing errors, transcription errors or for any other reason, and reserves the right to make modifications, without giving prior notice, for the improvement of its products. The reproduction, including the partial reproduction, of this document is severely prohibited within the terms of the Law.


SCRIGNO®
via Casale Sant'Ermete 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0541 757711
fax + 39 0541 757780
scrigno@scrigno.it

ANTE E STIPITI-PORTES ET KIT FINITION-HOJAS Y LOS MARCOS-TÜREN UND TÜRPFOSTEN-DOORS AND END POSTS

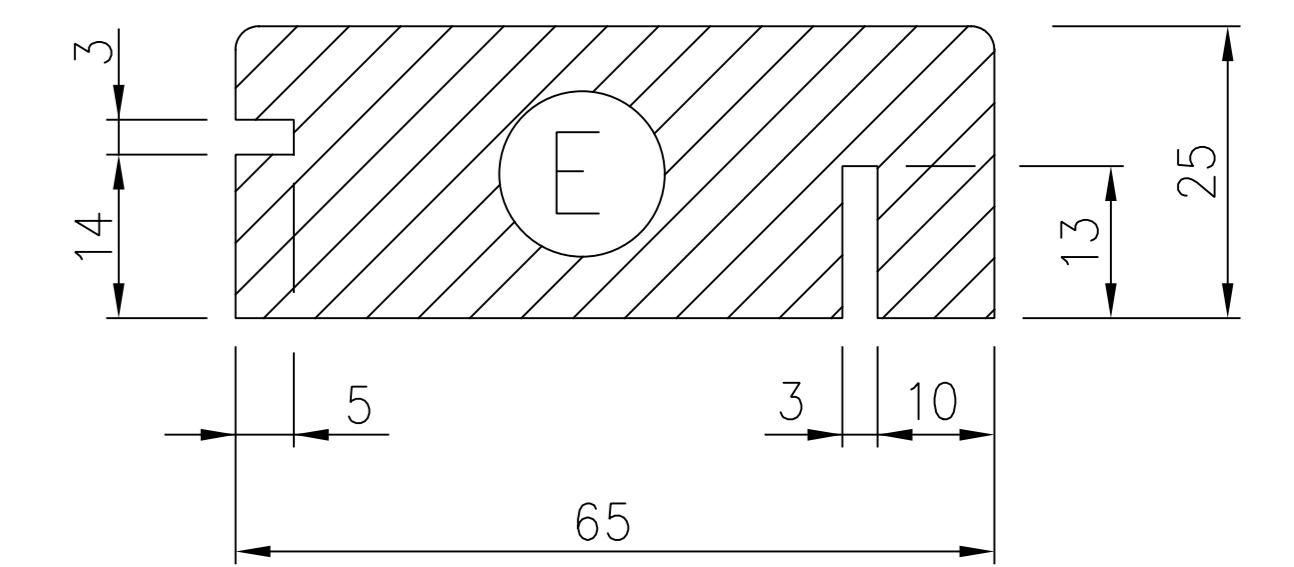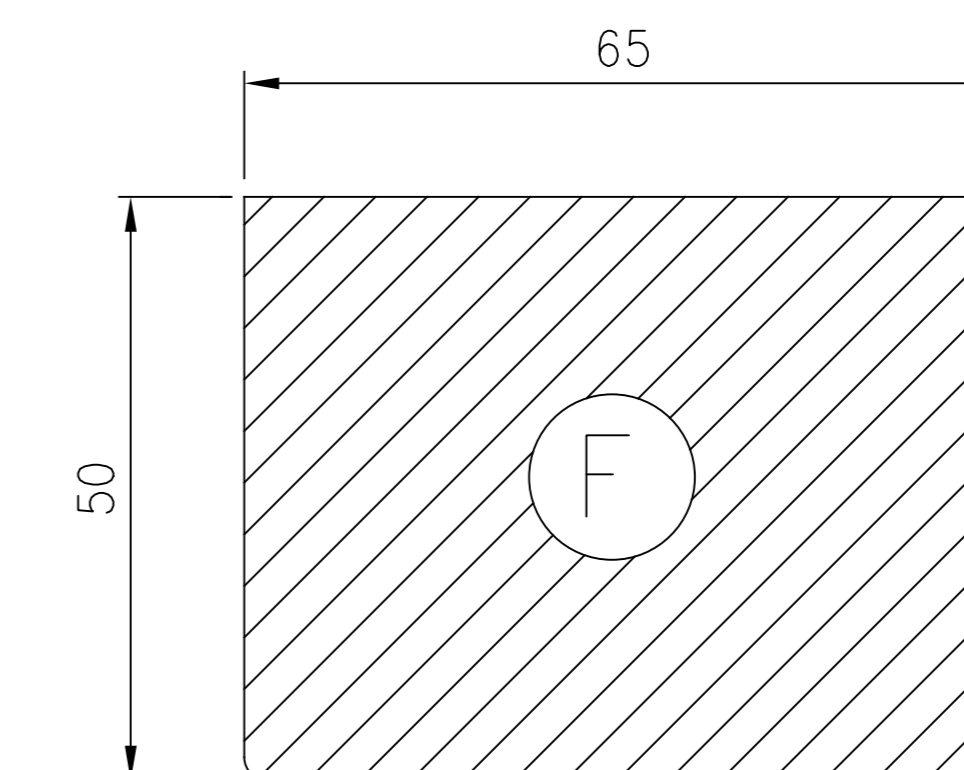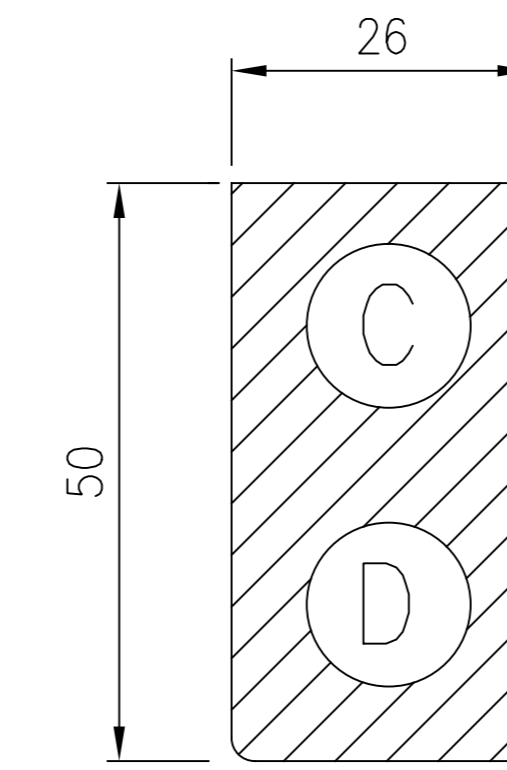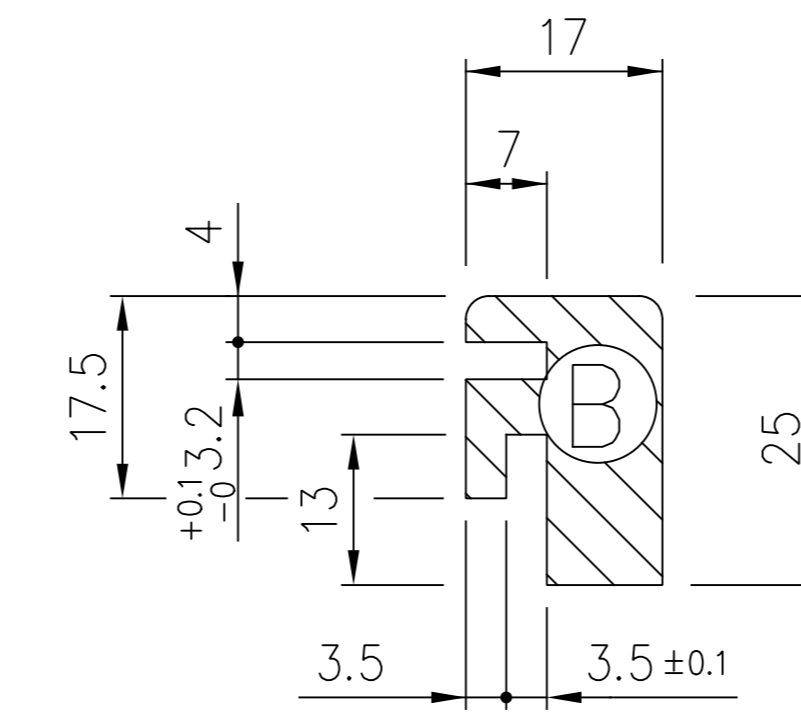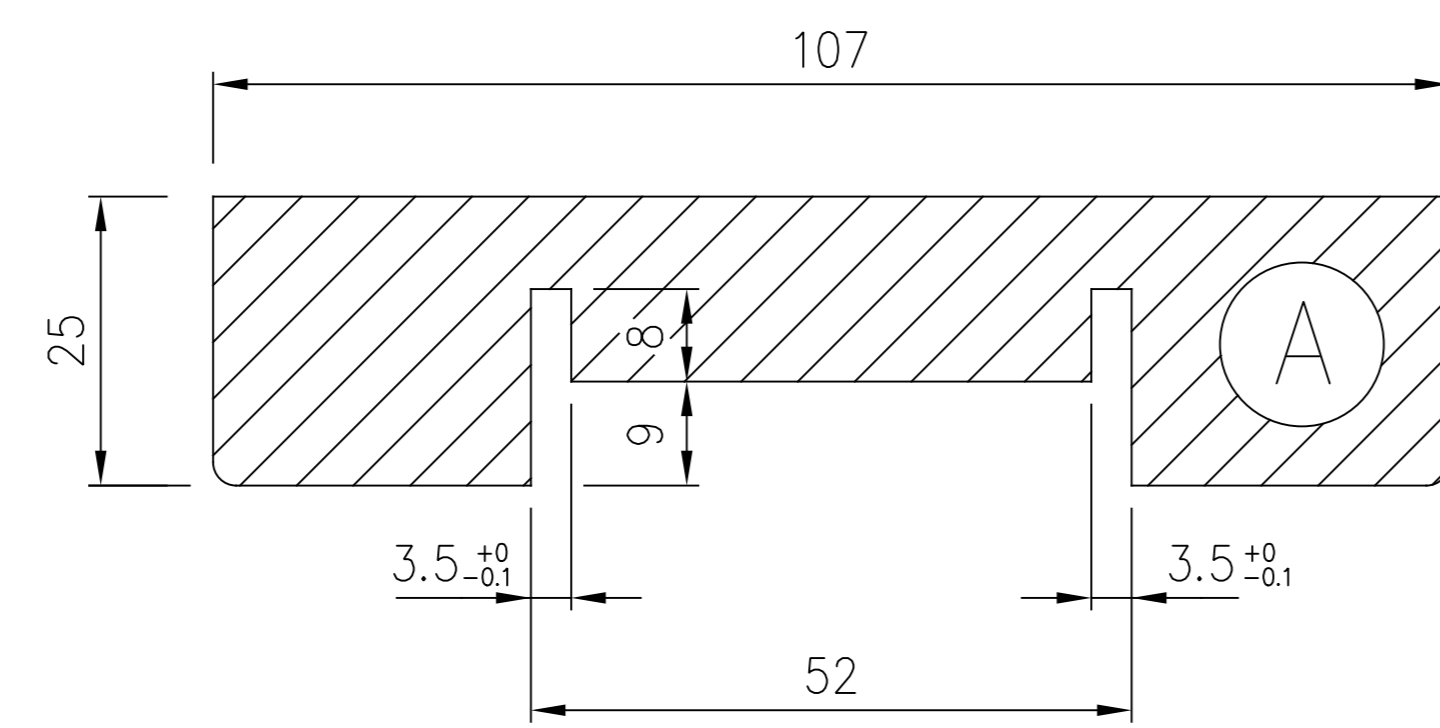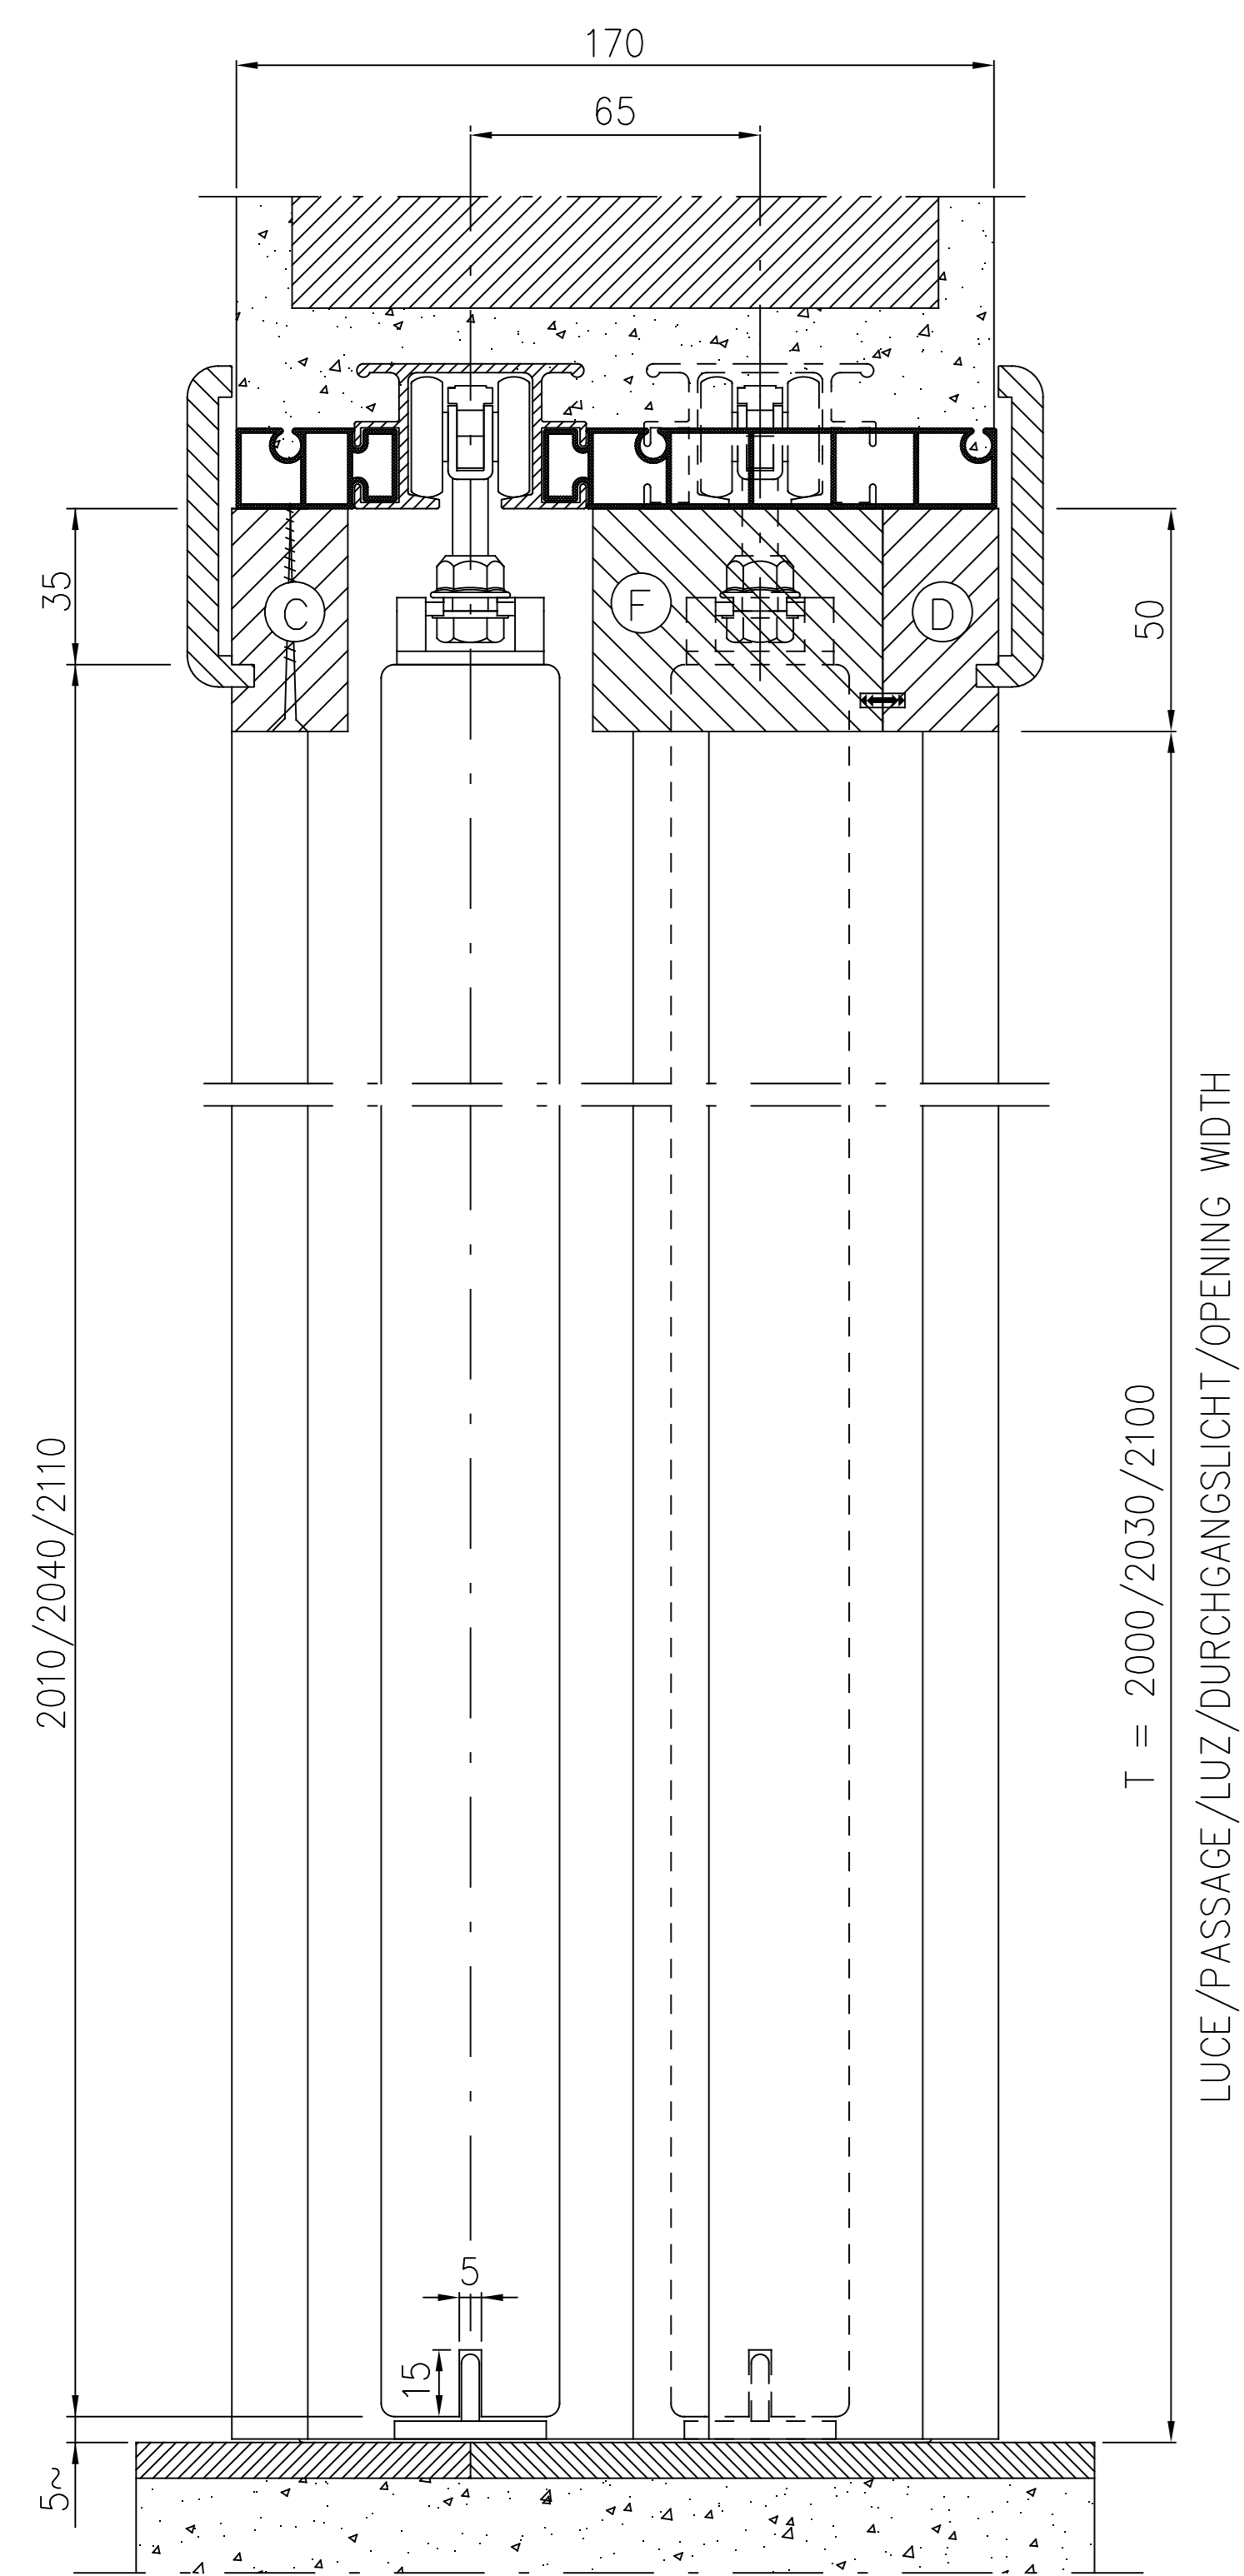

DIMENSIONI PANNELLO-DIMENSIONS DES PORTES-MEDIDAS DE LAS HOJAS-TÜRMASS-DOOR DIMENSIONS

P x T	N.	L x H
600+600x2000	2	615 2010
600+600x2030		2040
600+600x2100		2110
700+700x2000	2	715 2010
700+700x2030		2040
700+700x2100		2110
800+800x2000	2	815 2010
800+800x2030		2040
800+800x2100		2110
900+900x2000	2	915 2010
900+900x2030		2040
900+900x2100		2110
1000+1000x2000	2	1015 2010
1000+1000x2030		2040
1000+1000x2100		2110
1100+1100x2000	2	1115 2010
1100+1100x2030		2040
1100+1100x2100		2110
1200+1200x2000	2	1215 2010
1200+1200x2030		2040
1200+1200x2100		2110

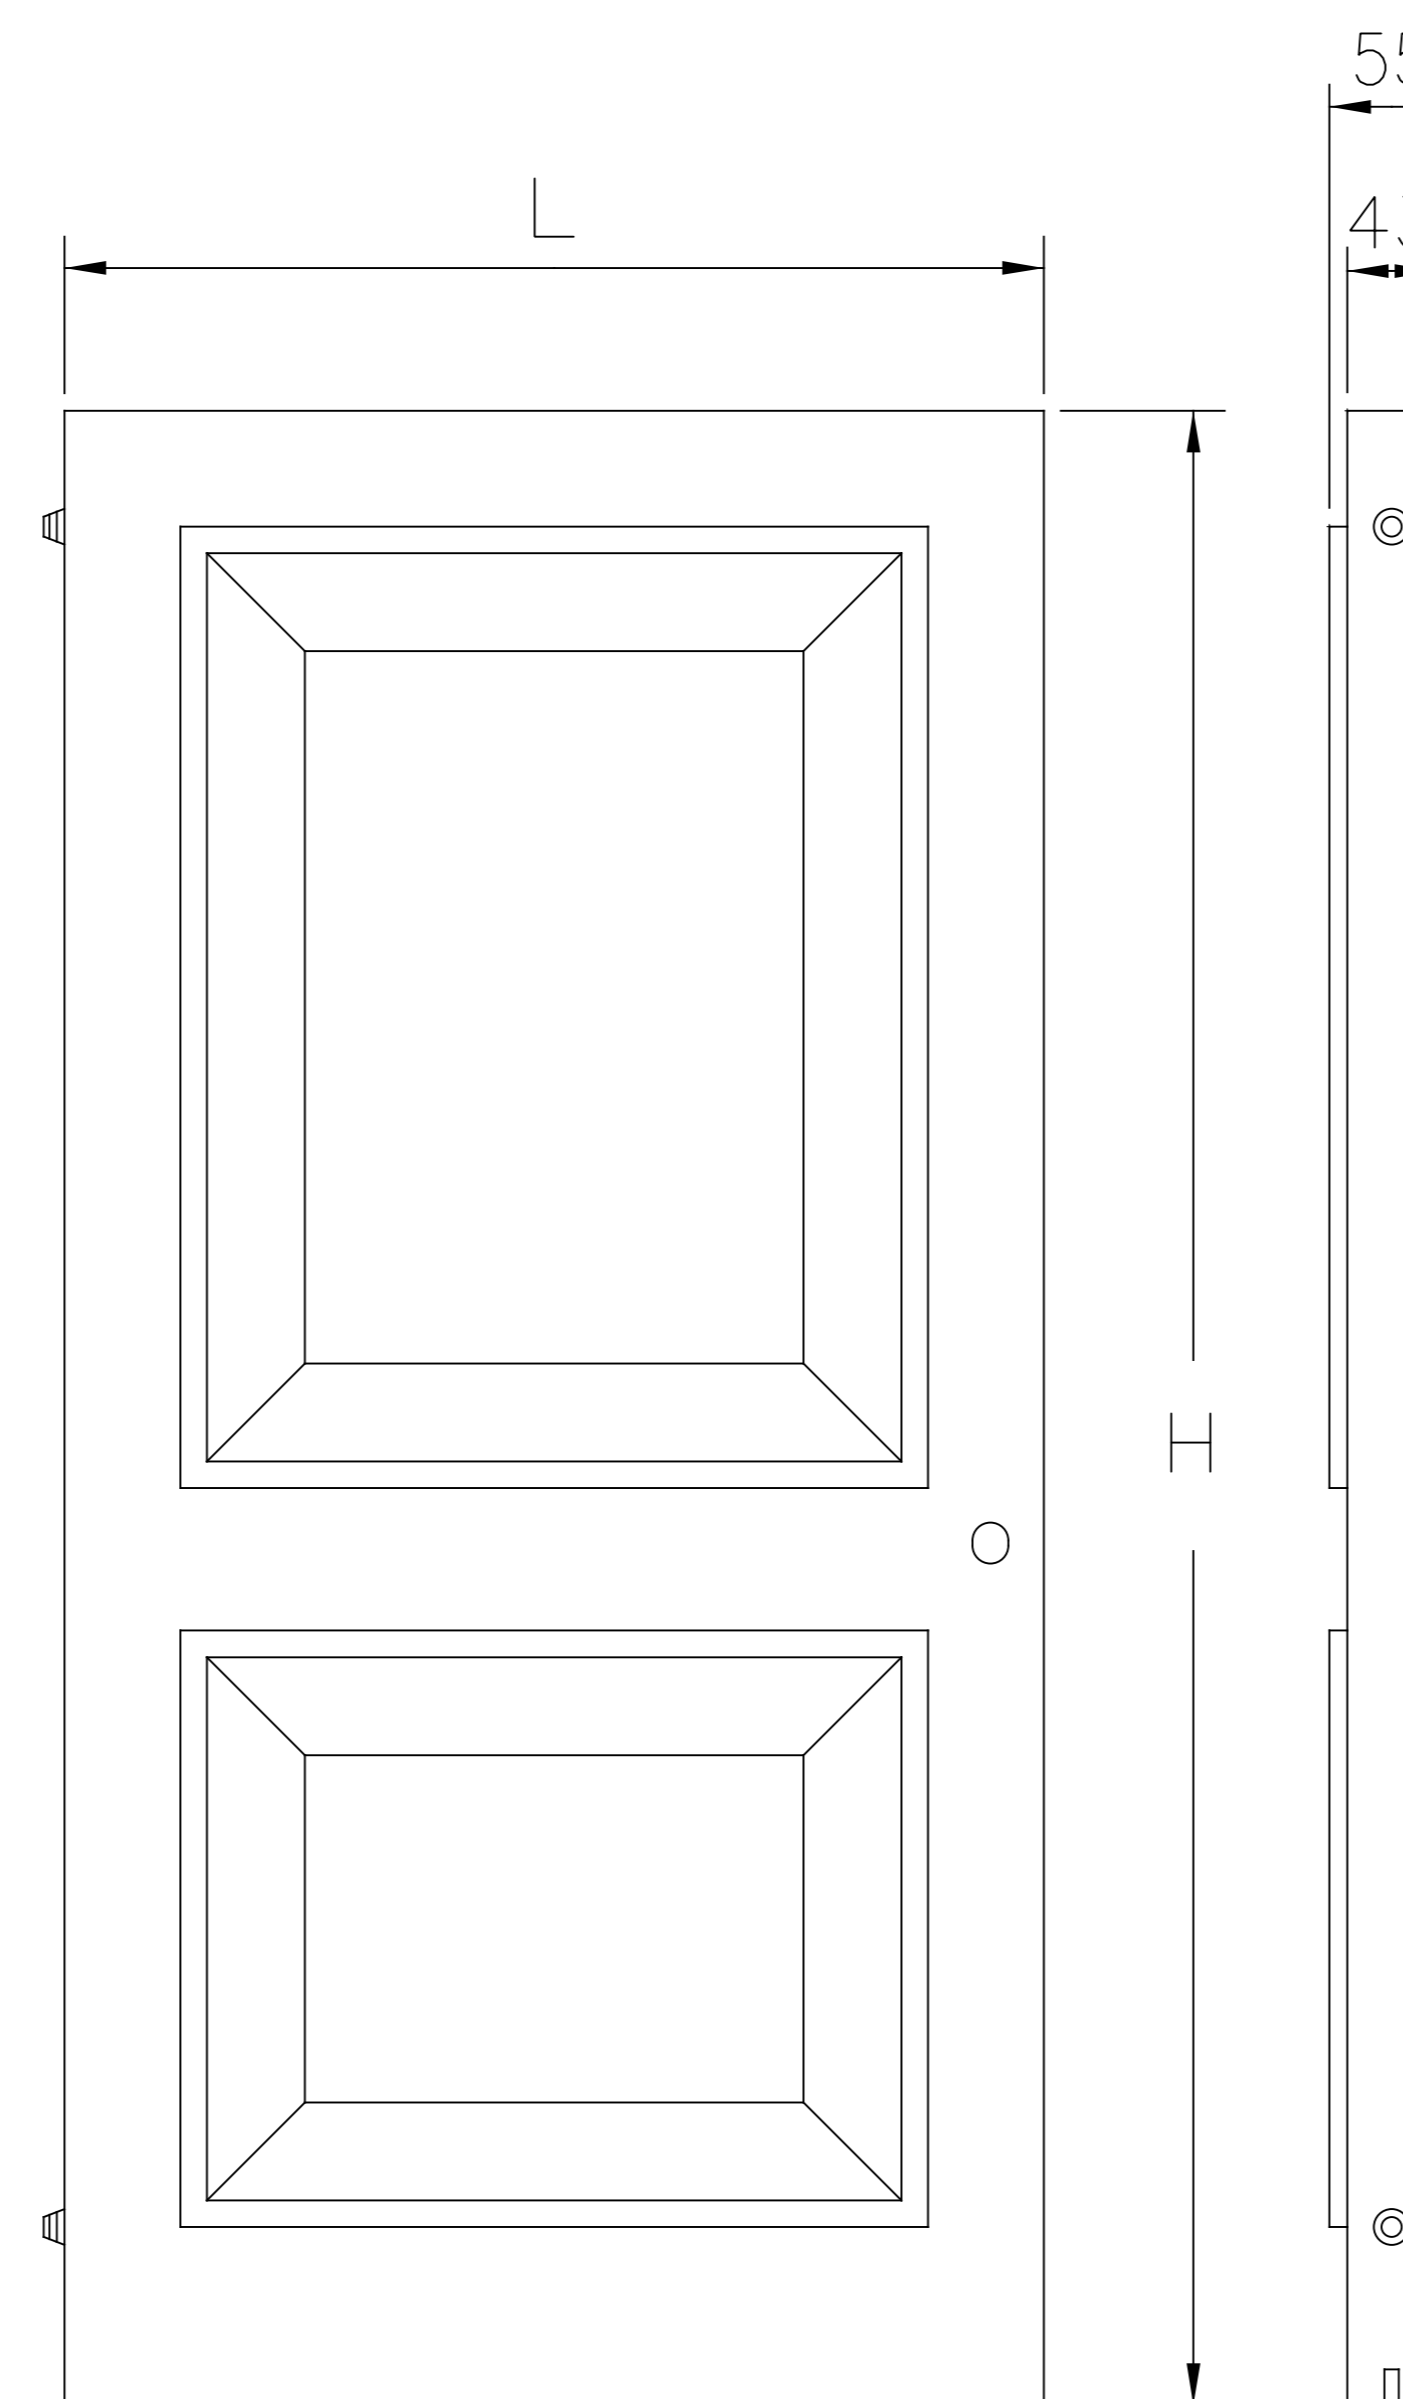

STIPITI-KIT FINITION-MARCOS-TÜRPFOSTEN-END POSTS

P x T	A			C	D		F			
	N	N	N		mm	N	mm	N	mm	
600+600x2000	2	4	4	2050	2	595	2	595	2	595
600+600x2030				2080						
600+600x2100				2150						
700+700x2000	2	4	4	2050	2	695	2	695	2	695
700+700x2030				2080						
700+700x2100				2150						
800+800x2000	2	4	4	2050	2	795	2	795	2	795
800+800x2030				2080						
800+800x2100				2150						
900+900x2000	2	4	4	2050	2	895	2	895	2	895
900+900x2030				2080						
900+900x2100				2150						
1000+1000x2000	2	4	4	2050	2	995	2	995	2	995
1000+1000x2030				2080						
1000+1000x2100				2150						
1100+1100x2000	2	4	4	2050	2	1095	2	1095	2	1095
1100+1100x2030				2080						
1100+1100x2100				2150						
1200+1200x2000	2	4	4	2050	2	1195	2	1195	2	1195
1200+1200x2030				2080						
1200+1200x2100				2150						

